

Technisches Handbuch

MDT Temperaturregler

SCN-RT2UP.01

SCN-RT4UP.01

SCN-RT6REG.01/6AP.01



1 Inhalt

1 Inhalt.....	2
2 Überblick.....	4
2.1 Übersicht Geräte	4
2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten des Reglers	4
2.3 Anschluss Schema	5
2.4 Funktion.....	6
2.5 Einstellung in der ETS-Software	7
2.6 Inbetriebnahme.....	7
3 Kommunikationsobjekte	8
3.1. Übersicht und Verwendung	8
3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte	15
4 Referenz ETS-Parameter.....	17
4.1 Allgemein.....	17
4.2 Temperaturmessung	18
4.3 Alarime/Meldungen	21
4.4 Regler allgemein.....	23
4.4.1 Reglerart	23
4.4.2 Betriebsarten & Sollwerte	24
4.4.3 Sollwertverschlebung	30
4.4.4 Sperrobjekte	32
4.4.5 Objekt für Anforderung Heiz-/Kühlvorgang	33
4.4.6 Totzone.....	34
4.4.7 Temperaturbegrenzung Vorlauf.....	36
4.5 Regelparameter.....	37
4.5.1 Stellgröße.....	37
4.5.2 stetige PI-Regelung.....	38
4.5.3 PWM (schaltende PI-Regelung).....	41
4.5.4 Zweipunkt-Regler	43
4.5.5 Wirksinn.....	45
4.5.6 zusätzliche Einstellungen bei Heiz- & Kühlbetrieb	46
5 Vorgehensweise Planung & Inbetriebnahme.....	50
6 Index.....	52
6.1 Abbildungsverzeichnis.....	52
6.2 Tabellenverzeichnis	53

7 Anhang.....	54
7.1 Gesetzliche Bestimmungen	54
7.2 Entsorgungsroutine	54
7.3 Montage	54
7.4 Regler.....	55
7.4.1 Zweipunkt-Regler	55
7.4.2 stetige PI-Regelung.....	57
7.4.3 PWM(schaltende PI-Regelung).....	59
7.5 Wirksinn.....	61
7.6 Datenblatt.....	61

2 Überblick

2.1 Übersicht Geräte

Die Beschreibung gilt für folgende Temperaturregler in (Bestellnummer jeweils fett gedruckt):

- **SCN-RT6REG.01** - 6 Kanal Temperaturregler REG
 - Reglertyp: 2 Punkt, PI-Regelung, PWM; Reiheneinbaugerät; Temperaturmessung über separate Bussensoren, z.B. SCN-TS1UP.01
- **SCN-RT6AP.01** - 6 Kanal Temperaturregler/-sensor AP
 - Reglertyp: 2 Punkt, PI-Regelung, PWM; Aufputz Montage; Temperaturmessung über externe PT1000 Fühler, z.B. SCN-PTST3.01(Standardausführung), SCN-PTAN3.01(für die Anlegemontage), SCN-PTDE3.01(für den Deckeneinbau)
- **SCN-RT4UP.01** - 4 Kanal Temperaturregler/-sensor UP
 - Reglertyp: 2 Punkt, PI-Regelung, PWM; Unterputz Montage; Temperaturmessung über externe PT1000 Fühler, z.B. SCN-PTST3.01(Standardausführung), SCN-PTAN3.01(für die Anlegemontage), SCN-PTDE3.01(für den Deckeneinbau)
- **SCN-RT2UP.01** - 2 Kanal Temperaturregler/-sensor AP
 - Reglertyp: 2 Punkt, PI-Regelung, PWM; Aufputz Montage; Temperaturmessung über externe PT1000 Fühler, z.B. SCN-PTST3.01(Standardausführung), SCN-PTAN3.01(für die Anlegemontage), SCN-PTDE3.01(für den Deckeneinbau)

2.2 Verwendung & Anwendungsmöglichkeiten des Reglers

Der Regler findet seine Anwendungsbereiche in der Regelung von Hausinstallationen, sowie im Objektbereich.

Mit dem Regler können verschiedene Regelungen realisiert werden. Der Anwendungsbereich reicht hier über die Regelung eines Raums mit Heizung und/oder Klimaanlage bis zum Einsatz in Heiz- oder Kühlsystemen.

Alle Anwendungen sind in jedem der 6 Kanäle realisierbar und lassen sich separat voneinander parametrieren. So ist es möglich mit nur einem Regler bis zu 6 Räume zu erfassen und diese zu regeln. Der Temperatur-Regler SCN-RT6REG erfasst die Temperaturen über separate Bussensoren, wohingegen der SCN-RT2UP.01, SCN-RT4UP.01, SCN-RT6AP.01 mit externen PT1000 Fühlern arbeitet und zur Messung von Temperaturen an Lüftungsanlagen und Wasserspeichern geeignet ist.

Das Anwendungsprogramm des Raumtemperaturreglers ermöglicht das Gerät zum „Heizen“, „Kühlen“ oder „Heizen und Kühlen“ einzusetzen. Je nachdem welche Funktion im Einstellbereich „Regler allgemein“ ausgewählt wird, zeigt die ETS unterschiedliche Parameter und Kommunikationsobjekte an. In allen Reglerfunktionen kann für „Heizen“ und/oder „Kühlen“ jeweils eine „2-Punktregelung“, eine „PWM-Regelung“ oder eine „stetige PI-Regelung“ realisiert werden. Um in größeren Räumen eine bessere Temperatureaufnahme zu ermöglichen, kann ein Temperaturwert von einem weiteren Messsensor über den Bus empfangen werden. Der empfangene Messwert wird dann entsprechend einer eingestellten Gewichtung mit in die Raumtemperaturregelung einbezogen. Der Raumtemperaturregler arbeitet mit Sollwerten, welche als Bezugspunkte für die Regelung dienen. Es können verschiedene Sollwerte, für verschiedene Betriebsarten, parametrieren werden. Zusätzlich können diese Sollwerte über Kommunikationsobjekte noch eine Sollwertverschiebung erfahren.

2.3 Anschluss Schema

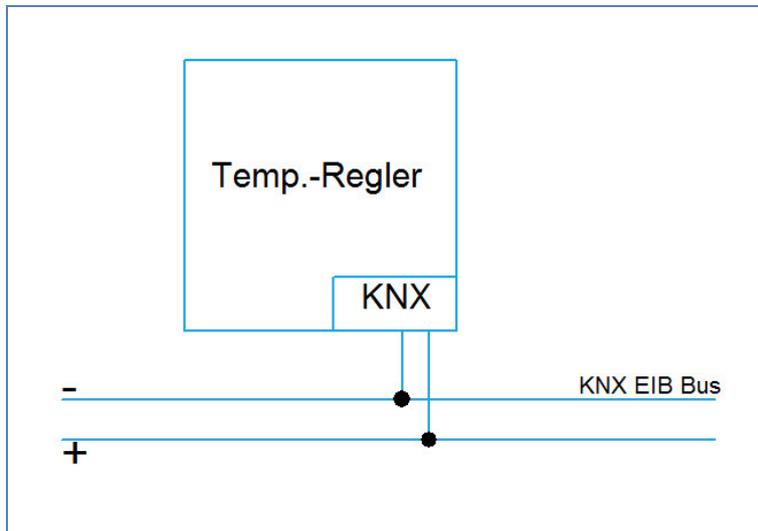


Abbildung 1: Anschlussbeispiel SCN-RT6REG.01

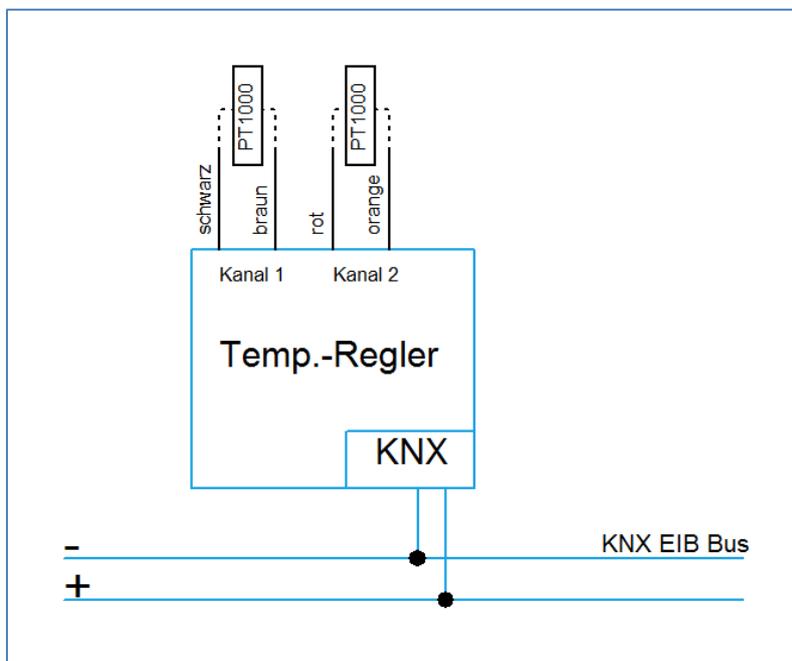


Abbildung 2: Anschlussbeispiel SCN-RT2UP.01

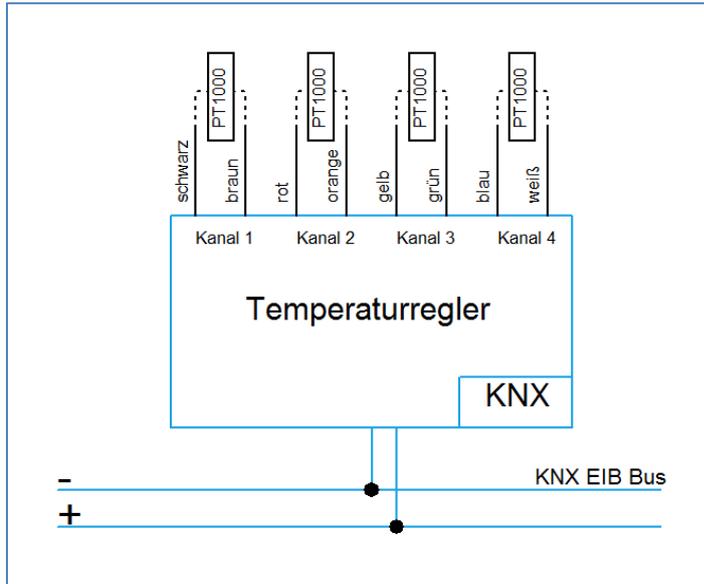


Abbildung 3: Anschlussbeispiel SCN-RT4UP.01

2.4 Funktion

Der Temperaturregler verfügt über 6 Kanäle. Pro Kanal kann eine Temperatur erfasst werden und auch eine Stellgröße ausgegeben werden.

Der Regler verfügt über 5 verschiedenen Einstellbereiche, welche wie folgt untergliedert sind:

- **allgemeine Einstellungen**
Hier werden allgemeine Einstellungen parametrierbar. Dieser Einstellbereich ist nur einmal verfügbar und wirkt sich auf alle Kanäle aus.

Die nachfolgenden Einstellbereiche sind für jeden der Kanäle separat voneinander parametrierbar:

- **Temperaturmessung**
Unter diesem Einstellbereich können Einstellungen für die Temperaturmessungen, wie Min/Max-Werte und Sensorkonfigurationen, parametrierbar werden.
Alle Sensoren verfügen über einen Werks Abgleich.
- **Alarmer/Meldungen**
Hier können Alarmer/Meldungen bei über- oder unterschreiten bestimmter Temperaturen ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- **Regler allgemein**
In diesem Einstellbereich wird dem Regler die gewünschte Funktion (Heizen und/oder Kühlen, Regler aus) zugewiesen und die Grundeinstellungen (Temperaturwerte etc.) getroffen.
- **Regelparameter**
Dieser Einstellbereich erscheint, sobald dem Regler im vorigen Einstellbereich eine gewünschte Funktion zugewiesen wurde. Ist eine Regelungsart eingestellt, so kann das Verhalten der Stellgröße hier parametrierbar werden. Die Einstellmöglichkeiten hängen hier von dem verwendeten Regler ab.

2.5 Einstellung in der ETS-Software

Auswahl in der Produktdatenbank

Hersteller: MDT Technologies

Produktfamilie: Raumtemperaturregler

Produkttyp: Beliebig

Medientyp: Twisted Pair (TP)

Produktname: vom verwendeten Typ abhängig, z.B.: SCN-RT6REG.01 Raumtemperaturregler/-sensor

Bestellnummer: vom verwendeten Typ abhängig, z.B.: SCN-RT6REG.01

2.6 Inbetriebnahme

Nach der Verdrahtung des Gerätes erfolgt die Vergabe der physikalischen Adresse und die Parametrierung der einzelnen Kanäle:

- (1) Schnittstelle an den Bus anschließen, z.B. MDT USB Interface
- (2) Busspannung zuschalten
- (3) Programmiertaste am Gerät drücken (rote Programmier-LED leuchtet)
- (4) Laden der physikalischen Adresse aus der ETS-Software über die Schnittstelle (rote LED erlischt, sobald der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist)
- (5) Laden der Applikation mit gewünschter Parametrierung
- (6) Wenn das Gerät betriebsbereit ist, kann die gewünschte Funktion geprüft werden (ist auch mit Hilfe der ETS-Software möglich)

3 Kommunikationsobjekte

3.1. Übersicht und Verwendung

Nr.	Name	Objektfunktion	Datentyp	Richtung	Info	Verwendung	Hinweis
0	Kanal 1	Temperaturmesswert	DPT 9.001	senden	Regler sendet aktuelle Temperatur	Visu, Display-Anzeige, Diagnose,...	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet und sendet je nach Einstellungen seinen aktuellen Wert oder kann nur ausgelesen werden.
1	Kanal 1	max. Meldungswert überschritten	DPT 1.001	senden	Regler sendet Status	Visu, Display-Anzeige, Diagnose,...	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald Meldungen aktiv sind.
2	Kanal 1	min. Meldungswert unterschritten	DPT 1.001	senden	Regler sendet Status	Visu, Display-Anzeige, Diagnose,...	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald Meldungen aktiv sind.
3	Kanal 1	Frostalarm	DPT 1.001	senden	Regler sendet Status	Visu, Display-Anzeige, Diagnose, Zusatzstufe...	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald Alarme aktiv sind.

4	Kanal 1	Hitzealarm	DPT 1.001	senden	Regler sendet Status	Visu, Display-Anzeige, Diagnose, Zusatzstufe...	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald Alarmer aktiv sind.
5	Kanal 1	Externer Temperatursensor	DPT 9.001	empfangen	Regler empfängt externe Temperatur	Ausgang zweiter Temperaturwert	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald Parameter Sensor intern/extern auf mindestens 10% extern eingestellt ist.
6	Kanal 1	Komfort Sollwert	DPT 9.001	empfangen	Regler empfängt neuen absoluten Sollwert	Visu, Bedientasten, Bedienzentrale	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet wenn Regler aktiv ist. Über das Objekt kann ein neuer absoluter Sollwert vorgegeben werden.
7	Kanal 1	Sollwertverschiebung	DPT 9.002	empfangen	Regler empfängt relative Sollwertverschiebung	Visu, Display-Anzeige, Bedientasten, Bedienzentrale	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald Sollwertverschiebung über 2 Byte-Objekt aktiviert wurde und verschiebt den Sollwert in Abhängigkeit des aktuellen Sollwertes.
8	Kanal 1	Stellwert Heizen	DPT 1.001/ DPT 5.001	senden	Regler sendet Stellwert	Heizungsaktor, Aktorik	Wird eingeblendet sobald Regler auf Betriebsart Heizen aktiviert wurde. Datenpunkttyp hängt vom Regler Typ ab (DPT 1.001 = Zweipunkt/PWM, DPT 5.001 = stetig)

8	Kanal 1	Stellwert Heizen/Kühlen	DPT 1.001/ DPT 5.001	senden	Regler sendet Stellwert	Heizungsaktor, Aktorik	Wird eingeblendet sobald Regler auf Betriebsart Heizen&Kühlen, 2 Rohr aktiviert wurde. Datenpunkttyp hängt vom Regler Typ ab (DPT 1.001 = Zweipunkt/PWM, DPT 5.001 = stetig)
9	Kanal 1	Stellwert Kühlen	DPT 1.001/ DPT 5.001	senden	Regler sendet Stellwert	Heizungsaktor, Aktorik	Wird eingeblendet sobald Regler auf Betriebsart Kühlen aktiviert wurde. Datenpunkttyp hängt vom Regler Typ ab (DPT 1.001 = Zweipunkt/PWM, DPT 5.001 = stetig)
10	Kanal 1	Betriebsart Komfort	DPT 1.001	empfangen	Regler schaltet Betriebsart	Visu, Bedientasten, Bedienzentrale	Wird standardmäßig eingeblendet. Betriebsart schaltet in Abhängigkeit der eingestellten Priorität.
11	Kanal 1	Betriebsart Nacht	DPT 1.001	empfangen	Regler schaltet Betriebsart	Visu, Bedientasten, Bedienzentrale	Wird standardmäßig eingeblendet. Betriebsart schaltet in Abhängigkeit der eingestellten Priorität.

12	Kanal 1	Betriebsart Nacht	DPT 1.001	empfangen	Regler schaltet Betriebsart	Visu, Bedientasten, Bedienzentrale	Wird standardmäßig eingeblendet. Betriebsart schaltet in Abhängigkeit der eingestellten Priorität.
13	Kanal 1	Sperrobjekt Heizen	DPT 1.003	empfangen	Regler sperrt Heizbetrieb	Visu, Bedientasten, Bedienzentrale	Kann in den Parametern aktiviert werden wenn der Regler auf Heizen eingestellt ist.
14	Kanal 1	Sperrobjekt Kühlen	DPT 1.003	empfangen	Regler sperrt Kühlbetrieb	Visu, Bedientasten, Bedienzentrale	Kann in den Parametern aktiviert werden wenn der Regler auf Kühlen eingestellt ist.
15	Kanal 1	Anforderung Heizen	DPT 1.001	senden	Regler sendet Heizanforderung	Aktor zum Schalten der Heizungs-pumpe...	Kann in den Parametern aktiviert werden wenn der Regler auf Heizen eingestellt ist.
16	Kanal 1	Anforderung Kühlen	DPT 1.001	senden	Regler sendet Heizanforderung	Aktor zum Schalten der Kühlpumpe...	Kann in den Parametern aktiviert werden wenn der Regler auf Kühlen eingestellt ist.
17	Kanal 1	Umschalten Heizen/Kühlen	DPT 1.100	empfangen	Regler schaltet zwischen Heizen und Kühlen um	Visu, Bedientasten, Bedienzentrale	Kann in den Parametern aktiviert werden wenn der Regler auf Heizen/Kühlen eingestellt ist. 0 = Kühlen/ 1 = Heizen

18	Kanal 1	Maximaler Temperaturwert	DPT 9.001	senden	Regler sendet aktuelle Max-Temperatur	Visu, Anzeige, Diagnose...	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald Min/Max Werte senden in den Parametern aktiviert wurde.
19	Kanal 1	Minimaler Temperaturwert	DPT 9.001	senden	Regler sendet aktuelle Min-Temperatur	Visu, Anzeige, Diagnose...	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald Min/Max Werte senden in den Parametern aktiviert wurde.
20	Kanal 1	Min/Max Werte Reset	DPT 1.001	empfangen	Regler setzt Min/Max Werte zurück	Visu, Bedientasten, Bedienzentrale	Kommunikationsobjekt wird eingeblendet sobald Min/Max Werte senden in den Parametern aktiviert wurde.
21	Kanal 1	Rücksetzen der Sollwerte	DPT 1.001	empfangen	Regler setzt die Sollwerte auf die Parameter-einstellungen zurück	Visu, Bedientasten, Bedienzentrale	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet wenn der Regler aktiviert wurde.
22	Kanal 1	DPT_HVAC Status	-	senden	Regler sendet aktuellen Status	Visu, Anzeige, Diagnose...	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet wenn der Regler aktiviert wurde.
23	Kanal 1	Fehler Ext. Sensor	DPT 1.001	senden	Regler sendet aktuellen Status	Visu, Anzeige, Diagnose...	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet wenn der Regler aktiviert wurde.

24	Kanal 1	Aktueller Sollwert	DPT 9.001	senden	Regler sendet aktuellen Sollwert bei einer Leseanfrage	Visu, Anzeige, Diagnose...	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet wenn der Regler aktiviert wurde.
25	Kanal 1	DPT_RHCC	DPT 22.101	senden	Regler sendet aktuellen Status	Visu, Anzeige, Diagnose...	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet wenn der Regler aktiviert wurde.
26	Kanal 1	Betriebsartvorwahl	DPT 20.102	empfangen/ senden	Regler schaltet Betriebsart um und sendet diese, wenn der dazugehörige Parameter gesetzt wurde	Visu, Bedientasten, Bedienzentrale, Anzeige, Diagnose...	Kommunikationsobjekt ist dauerhaft eingeblendet wenn der Regler aktiviert wurde. Über den Parameter Status auf Objekt 31 „Betriebsartvorwahl“ senden, kann das Senden für dieses Objekt aktiviert werden. So kann dieses Objekt direkt von Visualisierungen, Homeservern angezeigt und ausgewertet werden.
27	Kanal 1	Sollwertverschiebung (1=+/0=-)	DPT 1.001	empfangen	Regler verschiebt Sollwert gemäß parametrierter Schrittweite	Visu, Bedientasten, Bedienzentrale...	Kommunikationsobjekt muss in den Parametern aktiviert werden.
28	Kanal 1	Begrenzung Vorlauftemperatur	DPT 9.001	empfangen	Regler begrenzt die Vorlauftemperatur	Visu, Bedientasten, Bedienzentrale	Kommunikationsobjekt wird nur eingeblendet wenn dieses in den allgemeinen Einstellungen freigegeben wird

30	Kanal 1	Fehler Temperatursensor	DPT 1.001	senden	Regler sendet einen Ausfall des externen Temperatursensors	Visu, LED-Anzeige, Diagnose...	Kommunikationsobjekt wird nur angezeigt wenn der Parameter Sensor intern/extern auf mindestens 10% „externer Bussensor“ eingestellt ist
+33	nächster Kanal						

Tabelle 1: Übersicht Kommunikationsobjekte

3.2 Standard-Einstellungen der Kommunikationsobjekte

Die folgende Tabelle zeigt die Standardeinstellungen für die Kommunikationsobjekte:

Standardeinstellungen									
Nr.	Name	Funktion	Größe	Priorität	K	L	S	Ü	A
0	Kanal 1	Temperaturmesswert	2 Byte	Niedrig	X	X		X	
1	Kanal 1	max. Meldungswert überschritten	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
2	Kanal 1	min. Meldungswert unterschritten	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
3	Kanal 1	Frostalarm	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
4	Kanal 1	Hitzealarm	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
5	Kanal 1	Externer Temperatursensor	2 Byte	Niedrig	X		X		
6	Kanal 1	Komfort Sollwert	2 Byte	Niedrig	X	X	X	X	
7	Kanal 1	Manuelle Sollwertverschiebung	2 Byte	Niedrig	X		X		
8	Kanal 1	Stellwert Heizen	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
8	Kanal 1	Stellwert Heizen	1 Byte	Niedrig	X	X		X	
8	Kanal 1	Stellwert Heizen/Kühlen	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
8	Kanal 1	Stellwert Heizen/Kühlen	1 Byte	Niedrig	X	X		X	
9	Kanal 1	Stellwert Kühlen	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
9	Kanal 1	Stellwert Kühlen	1 Byte	Niedrig	X	X		X	
10	Kanal 1	Betriebsart Komfort	1 Bit	Niedrig	X		X		
11	Kanal 1	Betriebsart Nacht	1 Bit	Niedrig	X		X		
12	Kanal 1	Betriebsart Frost/Hitzeschutz	1 Bit	Niedrig	X		X		
13	Kanal 1	Sperrobject Heizen	1 Bit	Niedrig	X		X		
14	Kanal 1	Sperrobject Kühlen	1 Bit	Niedrig	X		X		
15	Kanal 1	Anforderung Heizen	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
16	Kanal 1	Anforderung Kühlen	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
17	Kanal 1	Umschalten Heizen/Kühlen	1 Bit	Niedrig	X		X		
18	Kanal 1	Maximaler Temperaturwert	2 Byte	Niedrig	X	X		X	
19	Kanal 1	Minimaler Temperaturwert	2 Byte	Niedrig	X	X		X	
20	Kanal 1	Min/Max Werte Reset	1 Bit	Niedrig	X		X	X	
21	Kanal 1	Rücksetzen der Sollwerte	1 Bit	Niedrig	X		X		
22	Kanal 1	DPT_HVAC Status	1 Byte	Niedrig	X	X		X	
23	Kanal 1	Fehler Ext. Sensor	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
24	Kanal 1	Aktueller Sollwert	2 Byte	Niedrig	X	X		X	

25	Kanal 1	DPT_RHCC	2 Byte	Niedrig	X	X		X	
26	Kanal 1	Betriebsartvorwahl	1 Byte	Niedrig	X		X	X	
27	Kanal 1	Sollwertverschiebung	1 Bit	Niedrig	X		X		
28	Kanal 1	Begrenzung Vorlauftemperatur	2 Byte	Niedrig	X		X		
30	Kanal 1	Fehler Temperatursensor	1 Bit	Niedrig	X	X		X	
+33	nächster Kanal								

Tabelle 2: Standardeinstellungen Kommunikationsobjekte

Aus der oben stehenden Tabelle können die voreingestellten Standardeinstellungen entnommen werden. Die Priorität der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags können nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweilige Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K für Kommunikation, L für Lesen, S für Schreiben, Ü für Übertragen und A für Aktualisieren.

4 Referenz ETS-Parameter

4.1 Allgemein

Im folgenden Bild sind die Parametrierungsmöglichkeiten im Einstellbereich allgemeine Einstellungen zu sehen:

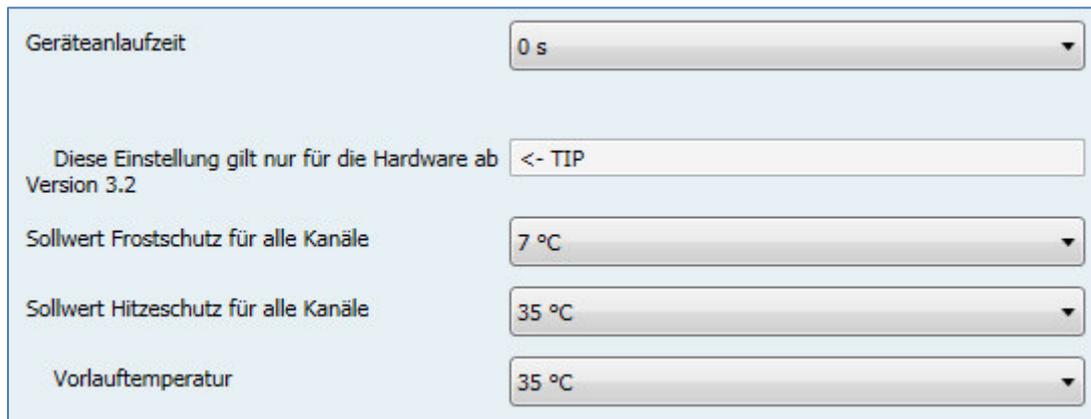


Abbildung 4: Allgemeine Einstellungen

Das nachfolgende Bild zeigt die möglichen Einstellungen

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Geräteanlaufzeit	0-60s [0]	Zeit, die vergeht zwischen Busspannungswiederkehr und Anlauf des Gerätes
Sollwert Frostschutz für alle Kanäle	3°C-10°C [7°C]	Einstellung des Sollwertes für die Betriebsart Frostschutz
Sollwert Frostschutz für alle Kanäle	25°C-40°C [35°C]	Einstellung des Sollwertes für die Betriebsart Hitzeschutz
Vorlauftemperatur	15°C-60°C [35°C]	Einstellung der Begrenzung der Vorlauftemperatur

Tabelle 3: Parameter allgemein

Bevor Sie beginnen, legen Sie in der Karte „Allgemein“ die Anlaufverzögerung des Gerätes fest. Die Anlaufverzögerung ist die Zeitverzögerung zwischen Busspannungswiederkehr und dem funktionellen Start des Gerätes. Stellen Sie eine Zeit ein, ab der die aktuellen Werte von anderen KNX-Geräten gelesen werden können.

Zusätzlich können in diesem Menü die Sollwerte für die Betriebsarten Frost- und Hitzeschutz eingestellt werden und die Begrenzung der Vorlauftemperatur eingestellt werden. Die Begrenzung der Vorlauftemperatur wird nur für die Kanäle eingehalten in denen dieser Parameter aktiviert wurde.

Alle nachfolgenden Einstellungen sind für jeden der verfügbaren Kanäle möglich. Die dazugehörigen Kommunikationsobjekte gelten jeweils für den dazugehörigen Kanal.

4.2 Temperaturmessung

Im folgenden Bild sind die Parametrierungsmöglichkeiten im Einstellbereich allgemeine Einstellungen zu sehen:

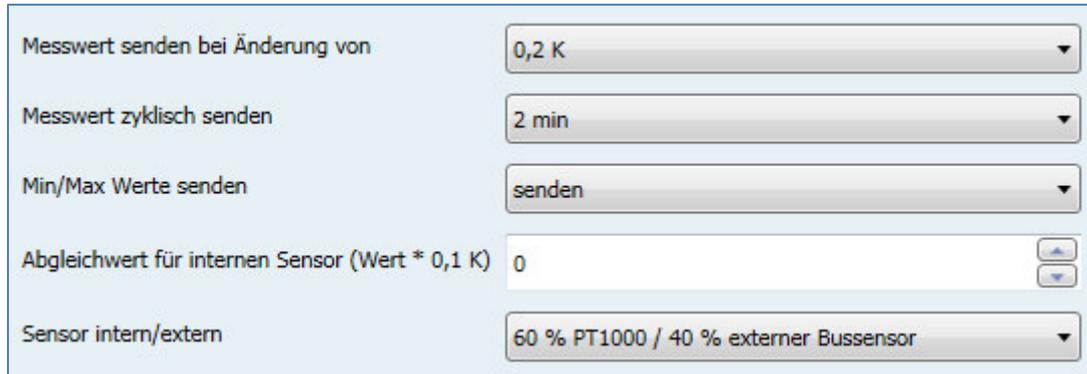


Abbildung 5: Menü Temperaturmessung

Die Tabelle zeigt die möglichen Parametrierungsmöglichkeiten für diesen Einstellbereich

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Messwert senden bei Änderung <i>(nicht bei SCN-RT6REG)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nicht senden ▪ 0,1K - 2,0K 	Sendebedingung für den Messwert
Messwert zyklisch senden <i>(nicht bei SCN-RT6REG)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nicht senden ▪ 1 min – 60 min 	Zyklisches Senden des Messwertes
Min/Max Werte senden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nicht senden ▪ senden 	Sendebedingung für Min/Max-Werte
Abgleichwert für internen Sensor (Wert*0,1 K) <i>(nicht bei SCN-RT6REG)</i>	-50 – 50 [0]	Temperaturanpassung für internen Sensor
Sensor intern/extern <i>(nicht bei SCN-RT6REG)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% intern ▪ 90% intern/ 10% extern ▪ 80 % intern/ 20% extern ▪ ... ▪ 100% extern 	Einstellung der Gewichtung zwischen internen und externem Sensor

Tabelle 4: Parameter Temperaturmessung

Die folgende Einstellung ist nur für die Unterputz und Aufputz Geräte vorhanden, nicht für den SCN-RT6REG.01, da dieser nur mit Messwerten arbeitet welche über den Bus gesendet werden:

Durch die Einstellung „Messwert senden bei Änderung“ kann eingestellt werden bei welcher Änderung der Sensor seinen aktuellen Temperaturwert sendet. Ist diese Funktion deaktiviert, d.h., auf „nicht senden“ eingestellt, so sendet der Sensor, egal wie groß die Änderung ist, keinen Wert. Durch die Einstellung „Messwert zyklisch senden“ kann eingestellt werden in welchen Abständen der Sensor seinen aktuellen Temperaturwert sendet. Die zyklische Sendefunktion kann unabhängig von der Einstellung „Messwert senden bei Änderung“ aktiviert oder deaktiviert werden. Es werden auch Messwerte gesendet, falls der Sensor keine Änderung erfasst hat.

Sind beide Werte deaktiviert, also auf „nicht senden“ eingestellt, so sendet der Sensor nicht seinen aktuellen Wert.

Zusätzlich kann für den internen Sensor ein Korrekturwert unter der Einstellung „Abgleichwert für internen Sensor“ parametrisiert werden. Dieser Korrekturwert dient der Anhebung/Absenkung des tatsächlich gemessenen Wertes. Der Einstellbereich reicht von -50 bis 50 * 0,1K, d.h. der gemessene Wert kann um -5 Kelvin abgesenkt werden und bis maximal 5 Kelvin angehoben werden. Wird zum Beispiel ein Wert von 10 eingestellt, so wird der gemessene Temperaturwert um 1 Kelvin angehoben. Diese Einstellung macht Sinn, wenn der Sensor an einem ungünstigen Ort eingebaut wurde, wie z.B. über einem Heizkörper oder im Zugluftbereich. Der Temperatursensor sendet, bei Aktivierung dieser Funktion, den korrigierten Temperaturwerte. Zusätzlich verfügen die Sensoren über einen werkseitigen Temperaturabgleich auf 0,1K, welcher vor der Auslieferung vorgenommen wird.

Das zugehörige Kommunikationsobjekt ist in der Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
0	Temperaturmesswert	2 Byte	sendet aktuell gemessene Temperatur

Tabelle 5: Kommunikationsobjekte Temperaturmessung(nur AP & UP)

Über die Gewichtung „Sensor intern/extern“(nur bei RT6AP vorhanden) kann ein externer Sensor aktiviert oder deaktiviert werden. Ist die Gewichtung auf 100% intern eingestellt, so ist kein externer Sensor aktiviert und es erscheinen auch keine Kommunikationsobjekte für den externen Sensor. Bei jeder anderen Gewichtung wird ein externer Sensor aktiviert und auch die dazugehörigen Kommunikationsobjekte eingeblendet. Das Kommunikationsobjekt „Externer Temperatursensor“ sendet die aktuell gemessene Temperatur des Sensors. Das Kommunikationsobjekt „Fehler Ext. Sensor“ dient der Rückmeldung falls der externe Sensor defekt ist. Sendet der externe Sensor 30 Minuten keinen Wert, dann wird dieses Kommunikationsobjekt aktiv.

Beim RT6REG sind die dazugehörigen Kommunikationsobjekte standardmäßig für einen aktivierten Kanal eingeblendet. Über die Objekte können dann die externen Sensoren eingebunden werden.

Die dazugehörigen Kommunikationsobjekte sind in der Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
5	Externer Temperatursensor	2 Byte	sendet gemessene Temperatur des externen Sensors
23	Fehler Ext. Sensor	1 Bit	sendet Fehler, wenn der Sensor eine bestimmte Zeit keinen Wert sendet

Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Externer Sensor

Die folgende Einstellung ist für alle Geräte verfügbar:

Die Funktion „Min/Max Werte senden“ kann durch die Einstellung „nicht senden“ deaktiviert werden und durch die Einstellung „senden“ aktiviert werden. Ist diese Funktion deaktiviert, so werden von dem Temperatursensor auch keine Minimal- und Maximal-Werte gespeichert. Durch Aktivierung dieser Funktion speichert der Sensor einmal erreichte Min/Max Werte. Sobald ein neuer Minimal- oder Maximal-Wert registriert wurde, sendet der Sensor diesen über das zugehörige Kommunikationsobjekt. Über das Kommunikationsobjekt „Min/Max Werte Reset“ werden die gespeicherten Werte zurückgesetzt. Die Resetfunktion ist ein 1 Bit Objekt und kann, z.B. über ein Schaltobjekt eines Binäreingangs zurückgesetzt werden.

Die dazugehörigen Kommunikationsobjekte sind in der Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
18	Maximaler Temperaturwert	2 Byte	sendet und speichert maximal gemessenen Temperaturwert
19	Minimaler Temperaturwert	2 Byte	sendet und speichert minimal gemessenen Temperaturwert
20	Min/Max Werte Reset	1 Bit	setzt Min/Max Werte zurück

Tabelle 7: : Kommunikationsobjekte Min/Max Werte

4.3 Alarmer/Meldungen

Im folgenden Bild sind die Parametrierungsmöglichkeiten im Einstellbereich allgemeine Einstellungen zu sehen:

Alarmer	aktiv
Frostalarm wenn Temperatur <	7 °C
Hitzealarm wenn Temperatur >	35 °C
Meldungen	aktiv
Meldung wenn Temperatur >	26 °C
Meldung wenn Temperatur <	13 °C

Abbildung 6: Alarmer/Meldungen

Die Tabelle zeigt die möglichen Parametrierungsmöglichkeiten für diesen Einstellbereich

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Alarmer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nicht aktiv ▪ aktiv] 	Aktivierung der Alarmfunktion
Frostalarm wenn Temperatur <	3°C-10°C [7°C]	Einstellbereich des Frostalarms Einstellung möglich wenn Alarm aktiviert
Hitzealarm wenn Temperatur >	25°C-40°C [35°C]	Einstellbereich des Hitzealarms Einstellung möglich wenn Alarm aktiviert
Meldungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nicht aktiv ▪ aktiv 	Aktivierung der Meldefunktion
Meldung wenn Temperatur >	18°C-40°C [26°C]	Einstellbereich des oberen Meldewertes Einstellung möglich wenn Meldefunktion aktiviert
Meldung wenn Temperatur <	1°C-25°C [13°C]	Einstellbereich des unteren Meldewertes Einstellung möglich wenn Meldefunktion aktiviert

Tabelle 8: Parameter Alarmer/Meldungen

Ist die Alarmfunktion aktiviert, so können zwei Alarmklassifikationen parametrierbar werden. Zum einen den Alarm für den unteren Ansprechwert, den „Frostalarm“ und zum anderen den für den oberen Ansprechwert, den „Hitzealarm“. Die beiden Alarme besitzen jeweils ein separates Kommunikationsobjekt, welche auch individuell verknüpft werden können. Bei den Kommunikationsobjekten handelt es sich jeweils um 1 Bit Objekte.

Die dazugehörigen Kommunikationsobjekte sind in der Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
3	Frostalarm	1 Bit	Frostalarm senden
4	Hitzealarm	1 Bit	Hitzealarm senden

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte Parameter Alarm

Die Meldefunktion verhält sich ähnlich wie die Alarmfunktion, allerdings ist sie in ihrer Priorität gegenüber der Alarmfunktion herabgestuft.

Ist die Meldefunktion aktiviert, so können zwei Meldefunktionen parametrierbar werden. Zum einen die Meldefunktion für den unteren Ansprechwert, den „minimalen Meldungswert“, und zum anderen den oberen Ansprechwert, den „maximalen Meldungswert“. Die Meldefunktion verfügt über einen deutlich größeren Einstellbereich als die Alarmfunktion und es sind auch Überschneidungen möglich, sodass ein fließendes Umschalten zwischen der Meldung für den Minimalwert und dem Maximalwert zu realisieren ist. Die beiden Meldefunktionen besitzen jeweils ein separates Kommunikationsobjekt, welche auch individuell verknüpft werden können. Bei den Kommunikationsobjekten handelt es sich um 1 Bit Objekte.

Die dazugehörigen Kommunikationsobjekte sind in der Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
1	max. Meldungswert überschritten	1 Bit	Erreichen der oberen Meldungsgrenze senden
2	min. Meldungswert unterschritten	1 Bit	Erreichen der unteren Meldungsgrenze senden

Tabelle 10: Kommunikationsobjekte Parameter Meldungen

4.4 Regler allgemein

4.4.1 Reglerart

Im folgenden Bild sind die Parametrierungsmöglichkeiten für die Reglerart im Einstellbereich Regler allgemein zu sehen:

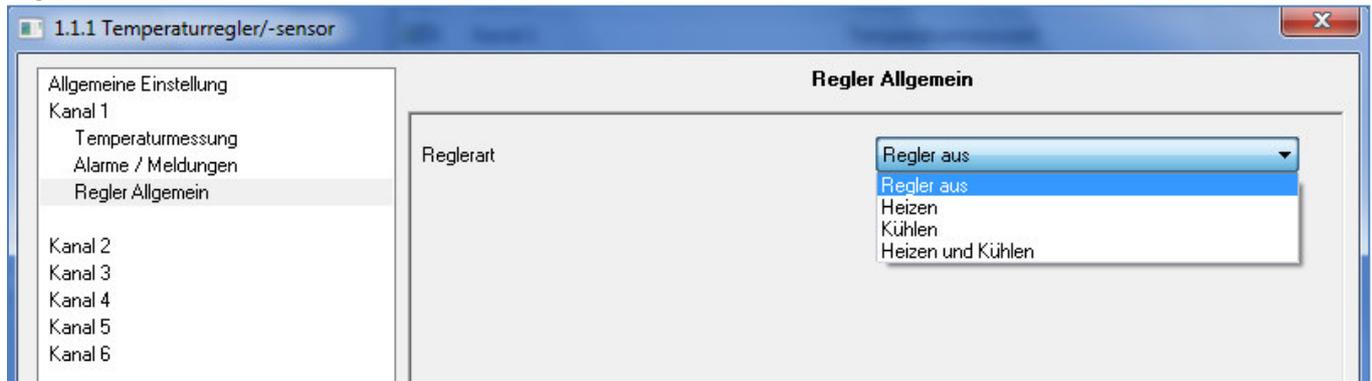


Abbildung 7: Einstellung Reglerart

Die Tabelle zeigt die möglichen Parametrierungsmöglichkeiten für die Reglerart:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Reglerart	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regler aus ▪ Heizen ▪ Kühlen ▪ Heizen und Kühlen 	Einstellung der Regelungsart von der eingestellten Regelungsart hängen die weiteren Parametrierungsmöglichkeiten ab

Tabelle 11: Einstellung Reglerart

Wird bei Reglerart die Einstellung „Regler aus“ eingestellt, so wird der Regler deaktiviert und es gibt keine weiteren Parametrierungsmöglichkeiten für den Regler. Sobald dem Regler eine bestimmte Funktion, je nach Anwendung Heizen, Kühlen oder Heizen & Kühlen, zugewiesen wurde, können weitere Einstellungen getroffen werden und auch der nächste Einstellbereich „Regelparameter“ erscheint auf der linken Seite.

Aufgabe der Regelung ist es die Isttemperatur möglichst immer an den vorgegeben Sollwert anzugleichen. Um dies zu realisieren, stehen dem Anwender eine Reihe von Einstellmöglichkeiten zur Verfügung, so kann der Regler die Stellgröße über 3 verschiedene Regelungsarten (PI-Regelung, 2Punkt Regelung, PWM Regelung) beeinflussen.

Außerdem verfügt der Regler über 4 verschiedene Betriebsarten (Frost/Hitzeschutz, Nacht, Komfort, Standby) zur differenzierten Steuerung verschiedener Anforderungsbereiche.

Weitere Funktionen des Reglers sind die manuelle Sollwertverschiebung, sowie die Betriebsartenwahl nach Reset und das Einbinden von Sperrobjekten.

4.4.2 Betriebsarten & Sollwerte

Im folgenden Bild sind die Parametrierungsmöglichkeiten für die Betriebsarten zu sehen:

Reglerart	Heizen und Kühlen
Priorität	Frost(Hitzeschutz)/Komfort/Nacht/Standby
Erweiterter Sollwertbereich	Nein
Basis-Komfortwert (in °C)	21,0 °C
Sollwerte Heizung:	
Absenkung Standby (in K)	2,0 K
Absenkung Nacht (in K)	3,0 K
Sollwerte Kühlung:	
Totzone zwischen Heizen und Kühlen (in K)	2,0 K
Anhebung Standby (in K)	3,0 K
Anhebung Nacht (in K)	2,0 K

Abbildung 8: Einstellungen Betriebsarten & Sollwerte

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Betriebsarten und deren Einstellbereiche:

Betriebsart	Wertebereich Sollwert [Defaultwert]	Kommentar
Komfort	18,0°C – 25,0°C [21,0°C]	Der Basis-Komfortwert ist der Bezugspunkt der Regelung.
Nacht	Absenkung in K 0 K – 10,0 K [3,0 K]	Absenkung der Temperatur bei Anwahl der Betriebsart Nacht wird relativ zum Basis-Komfortwert gemessen
Standby	Absenkung in K 0 K – 10,0 K [2,0 K]	wird aktiviert wenn keine andere Betriebsart aktiv ist Absenkung der Temperatur bei Anwahl der Betriebsart Standby wird relativ zum Basis-Komfortwert gemessen

Tabelle 12: Betriebsarten & Sollwerte

4.4.2.1 Betriebsart Komfort

Die Betriebsart Komfort ist die Bezugsbetriebsart des Reglers. Hiernach richten sich die Absenkwerte in den Betriebsarten Nacht und Standby. Die Betriebsart Komfort sollte aktiviert werden, wenn der Raum genutzt wird. Als Sollwert wird der Basis-Komfortwert parametrierbar. Ist die Reglerart auf Heizen & Kühlen eingestellt so gilt der Basis-Komfortwert für den Heizvorgang(näheres dazu 4.4.7 Totzone)

Das 1 Bit Kommunikationsobjekt für diese Betriebsart ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
11	Betriebsart Komfort	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Komfort

Tabelle 13: Kommunikationsobjekt Betriebsart Komfort

4.4.2.2 Betriebsart Nacht

Die Betriebsart Nacht soll eine deutliche Temperatursenkung bewirken, z.B. Nachts oder am Wochenende. Der Wert der Absenkung ist frei parametrierbar und bezieht sich auf den Basis-Komfortwert. Wenn also eine Absenkung von 5K parametrierbar wurde und ein Basis-Komfortwert von 21°C eingestellt wurde, so ist der Sollwert für die Betriebsart Nacht 16°C.

Das 1 Bit Kommunikationsobjekt für diese Betriebsart ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
12	Betriebsart Nacht	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Nacht

Tabelle 14: Kommunikationsobjekt Betriebsart Nacht

4.4.2.3 Betriebsart Standby

Die Betriebsart Standby wird verwendet, wenn niemand den Raum benutzt. Sie soll eine geringe Absenkung der Temperatur bewirken. Die Absenkung sollte hier deutlich geringer eingestellt sein, als die Absenkung bei der Betriebsart Nacht um ein schnelleres Wiederaufheizen des Raums zu ermöglichen.

Der Wert der Absenkung ist frei parametrierbar und bezieht sich auf den Basis-Komfortwert. Wenn also eine Absenkung von 2K parametrierbar wurde und ein Basis-Komfortwert von 21°C eingestellt wurde, so ist der Sollwert für die Betriebsart Standby 19°C.

Die Betriebsart Standby wird dann aktiviert, sobald alle anderen Betriebsarten deaktiviert sind. Somit verfügt diese Betriebsart auch über kein Kommunikationsobjekt.

4.4.2.4 Betriebsart Frost-/Hitzeschutz

Die Betriebsart Frostschutz wird aktiviert, sobald dem Regler die Funktion Heizen zugewiesen wurde, die Betriebsart Hitzeschutz wird aktiviert, sobald dem Regler die Funktion Kühlen zugewiesen wurde. Wird dem Regler die Funktion Heizen & Kühlen zugewiesen so wird eine kombinierte Betriebsart mit dem Namen Frost-/Hitzeschutz aktiviert.

Die Betriebsart Frost-/Hitzeschutz bewirkt ein automatisches Einschalten von Heizung bzw. Kühlung bei unter- bzw. überschreiten der eingestellten Temperatur. Die Sollwerte für diese Betriebsart werden im Menü allgemein für alle Kanäle geltend eingestellt. Darf z.B. während einer längeren Abwesenheit die Temperatur nicht unter einen bestimmten Wert sinken, so sollte die Betriebsart Frostschutz aktiviert werden.

Das 1 Bit Kommunikationsobjekt für diese Betriebsart ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
12	Betriebsart Frostschutz	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Frostschutz
12	Betriebsart Hitzeschutz	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Hitzeschutz
12	Betriebsart Frost-/Hitzeschutz	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Frost-/Hitzeschutz

Tabelle 15: Kommunikationsobjekt Betriebsart Frost-/Hitzeschutz

4.4.2.5 Priorität der Betriebsarten

Das folgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten der Priorität der Betriebsarten:



Abbildung 9: Einstellungen Priorität Betriebsarten

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Priorität	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frost/Komfort/Nacht/Standby ▪ Frost/Nacht/Komfort/Standby 	Einstellung der Prioritäten der Betriebsarten

Tabelle 16: Einstellbereich Parameter Priorität

Durch die Prioritätseinstellung der Betriebsarten kann eingestellt werden, welche Betriebsart vorrangig eingeschaltet wird, wenn mehrere Betriebsarten angewählt wurden. Ist bei der Priorität Frost/Komfort/Nacht/Standby z.B. Komfort und Nacht gleichzeitig eingeschaltet, so bleibt der Regler solange im Komfortbetrieb bis dieser ausgeschaltet wird. Anschließend wechselt der Regler automatisch in den Nachtbetrieb.

4.5.2.6 Betriebsartenumschaltung

Es gibt 2 Möglichkeiten der Betriebsartenumschaltung: Zum einen kann die Betriebsart über die dazugehörigen 1 Bit Kommunikationsobjekte angesteuert werden und zum anderen über ein 1 Byte Objekt.

Die Anwahl der Betriebsarten über ihr dazugehöriges 1 Bit Kommunikationsobjekt geschieht über eine direkte Ansteuerung ihres individuellen Kommunikationsobjektes. Unter Berücksichtigung der eingestellten Priorität (→ siehe 4.4.2.5) wird die über ihr Kommunikationsobjekt angesteuerte Betriebsart ein- oder ausgeschaltet. Um den Regler von einer Betriebsart höherer Priorität in eine mit niedriger Priorität zu schalten muss die vorherige Betriebsart erst mit einer logischen 0 deaktiviert werden. Sind alle Betriebsarten ausgeschaltet, so schaltet sich der Regler in den Standby-Betrieb.

Beispiel (eingestellte Priorität: Frost/Komfort/Nacht/Standby):

Betriebsart				eingestellte Betriebsart
Komfort	Nacht	Frost-/Hitzeschutz		
1	0	0		Komfort
0	1	0		Nacht
0	0	1		Frost/Hitzeschutz
0	0	0		Standby
1	0	1		Frost/Hitzeschutz
1	1	0		Komfort

Tabelle 17: Beispiel Betriebsartenumschaltung 1 Bit

Die Betriebsartenumschaltung über 1 Byte geschieht über ein einziges Objekt, mit der Größe 1 Byte, dem DPT HVAC_Mode 20.102 laut KNX-Spezifikation. Zusätzlich sind 2 Objekte zur Visualisierung vorhanden, zum einen das 1 Byte Objekt „DPT_HVAC Status“ und zum anderen das 2 Byte Objekt „DPT_RHCC Status“. Zur Betriebsartenwahl wird ein Hex-Wert an das Objekt „Betriebsartvorwahl“ gesendet. Das Objekt wertet den empfangenen Hex-Wert aus und schaltet so die zugehörige Betriebsart ein und die davor aktive Betriebsart aus. Werden alle Betriebsarten ausgeschaltet(Hex-Wert=0), so geht auch hier der Regler automatisch in den Standby Betrieb. Die eingestellten Hex-Wert für die einzelnen Betriebsarten können aus nachfolgender Tabelle entnommen werden:

Betriebsartvorwahl (HVAC Mode)	Hex-Wert
Komfort	0x01
Standby	0x02
Nacht	0x03
Frost/Hitzeschutz	0x04

Tabelle 18: Hex-Werte Betriebsarten

Das nachfolgende Beispiel soll verdeutlichen, wie der Regler empfangene Hex-Werte verarbeitet und damit Betriebsarten ein- oder ausschaltet. Die Tabelle baut von oben nach unten aufeinander auf.

Beispiel(eingestellte Priorität: Frost/Komfort/Nacht/Standby):

empfangener Hex-Wert		Verarbeitung		eingestellte Betriebsart
0x01		Komfort=1		Komfort
0x03		Komfort=0 Nacht=1		Nacht
0x02		Nacht=0 Standby=1		Standby
0x04		Frost/Hitzeschutz=1 Standby=0		Frost/Hitzeschutz

Tabelle 19: Beispiel Betriebsartenumschaltung 1 Byte

Das DPT HVAC Status Kommunikationsobjekt, DPT_HVAC Status (ohne Nummer) laut KNX-Spezifikation, sendet zur jeweils aktuell eingestellten Betriebsart den dazugehörigen Hex-Wert. Treffen mehrere Aussagen zu, so werden die Hex-Wert addiert und das Statussymbol gibt dann den addierten Hex-Wert aus. Die Hex-Werte könne anschließend von einer Visualisierung ausgelesen werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu den einzelnen Meldungen zugehörigen Hex-Werte:

Bit	DPT HVAC Status		Hex-Wert
0	Komfort	1=Komfort	0x01
1	Standby	1=Standby	0x02
2	Nacht	1=Nacht	0x04
3	Frost/Hitzeschutz	1=Frost/Hitzeschutz	0x08
4			
5	Heizen/Kühlen	0=Kühlen/1=Heizen	0x20
6			
7	Frostalarm	1=Frostalarm	0x80

Tabelle 20: Hex-Werte DPT HVAC Status

Wird zum Beispiel im Komfortbetrieb geheizt, so gibt das Kommunikationsobjekt den Wert 20(für Heizen) + 1(für den Komfortbetrieb)=21 aus.

Das DPT RHCC Status Kommunikationsobjekt ist ein zusätzliches 2 Byte Statusobjekt. Es enthält zusätzliche Statusmeldungen. Auch hier werden wieder genau wie beim HVAC Objekt die Hex-Werte bei mehreren Meldungen addiert und der addierte Wert ausgegeben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu den einzelnen Meldungen zugehörigen Hex-Werte:

Bit	DPT RHCC Status		Hex-Wert
0	Fehler Messsensor	1=Fehler	0x01
8	Heizen/Kühlen	0=Kühlen/1=Heizen	0x100
13	Frostalarm	1=Frostalarm	0x2000
14	Hitzealarm	1=Hitzealarm	0x4000

Tabelle 21: Hex-Werte DPT RHCC Status

Der Regler reagiert immer auf den zuletzt gesendeten Wert. Wurde z.B. zuletzt eine Betriebsart über einen 1 Bit Befehl angewählt, so reagiert der Regler auf die Umschaltung über 1 Bit. Wurde zuletzt ein Hex-Wert über das 1 Byte-Objekt gesendet, so reagiert der Regler auf die Umschaltung über 1 Byte.

Die Kommunikationsobjekte für die Betriebsartenumschaltung sind in nachfolgender Tabelle dargestellt. Die ersten 3 Objekte sind für die 1 Bit Umschaltung, die letzten 3 Objekte für die 1 Byte Umschaltung:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
10	Betriebsart Komfort	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Komfort
11	Betriebsart Nacht	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Nacht
12	Betriebsart Frost-/Hitzeschutz	1 Bit	Aktivierung der Betriebsart Frost-/Hitzeschutz
22	DPT_HVAC Status	1 Byte	Visualisierung angewählter Betriebsart
25	DPT_RHCC Status	2 Byte	Visualisierung Messung/ Regler Status
26	Betriebsartvorwahl	1 Byte	Anwahl der Betriebsarten

Tabelle 22: Kommunikationsobjekte zur Betriebsartenumschaltung

4.4.2.7 Betriebsart nach Reset

Das folgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Betriebsartanwahl nach einem Reset:




Abbildung 10: Einstellungen Betriebsart nach Reset

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Betriebsart nach Reset	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komfort mit parametrisiertem Sollwert ▪ Standby mit parametrisiertem Sollwert ▪ alten Zustand und Sollwert halten 	Einstellung welche Betriebsart nach einer Busspannungswiederkehr aktiviert werden soll

Tabelle 23: Einstellbereich Parameter Betriebsart nach Reset

Mit dieser Einstellung kann eingestellt werden, ob sich der Regler nach einer Busspannungswiederkehr automatisch in den Komfort-Betrieb schaltet oder ob dieser bis zur nächsten Betriebsartanwahl im Standby-Betrieb bleibt. In beiden Fällen wird der parametrisierte Sollwert geladen. Mit der Einstellung „alten Zustand und Sollwert halten“ stellt der Regler nach einem Reset die Betriebsart und sowie den Sollwert wieder her, welche er vor dem Reset eingestellt war. Zu beachten ist jedoch das der Regler bei der Erstinbetriebnahme keine Werte im Speicher haben kann.

4.4.3 Sollwertverschiebung

Das folgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Sollwertverschiebung:

max. Sollwertverschiebung (in K)	3,0 K
Sollwertverschiebung über 2Byte Objekt	aktiv
Sollwertverschiebung über 1Bit Objekt	aktiv
Schrittweite	0,5 K
Sollwertverschiebung gilt für	Komfort
Sollwertverschiebung löschen nach Betriebsartenwechsel	Nein
Sollwertänderungen senden	Nein

Abbildung 11: Einstellungen Sollwertverschiebung

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
max. Sollwertverschiebung	0K – 10,0K [3,0K]	gibt die max. Sollwertverschiebung an
Sollwertverschiebung über 2 Byte Objekt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aktiv ▪ nicht aktiv 	aktiviert die Sollwertverschiebung über ein 2 Byte Objekt; es wird eine Temperaturdifferenz in Kelvin gesendet
Sollwertverschiebung über 1 Bit Objekt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aktiv ▪ nicht aktiv 	aktiviert die Sollwertverschiebung über ein 1 Bit Objekt; bei einer 1 wird der Sollwert um die eingestellte Schrittweite angehoben, bei einer 0 um die eingestellte abgesenkt
Schrittweite	0,1K – 1K [0,5K]	Einstellung der Schrittweite für die Sollwertverschiebung über 1 Bit Objekt
Sollwertverschiebung gilt für	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komfort ▪ Komfort/Nacht/Standby 	Gültigkeitsbereich der Sollwertverschiebung
Sollwertverschiebung löschen nach Betriebsartenwechsel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nein ▪ Ja 	Einstellung, ob die Sollwertverschiebung nach Betriebsartenwechsel ihre Gültigkeit behält
Sollwertänderung senden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nein ▪ Ja 	Einstellung, ob eine erfolgte Sollwertverschiebung gesendet werden soll

Tabelle 24: Einstellbereich Parameter Sollwertverschiebung

Durch die Sollwertverschiebung kann der Sollwert manuell verschoben werden, also ohne ein neues Parametrieren über die ETS-Software. Dabei gibt es 2 Vorgehensweisen. Zum einen kann man dem Regler einen neuen absoluten Sollwert vorgeben, dies geschieht über das Kommunikationsobjekt „Komfort Sollwert“ und zum anderen kann man den voreingestellten Sollwert manuell anheben oder absenken über das Kommunikationsobjekt „manuelle Sollwertverschiebung“.

Beim Einlesen eines neuen absoluten Komfort Sollwertes wird dem Regler ein neuer Basis Komfortwert eingelesen. Dieser neue Komfortwert bewirkt auch automatisch eine Anpassung der abhängigen Sollwerte in den anderen Betriebsarten. Mit dieser Funktion ist es zum Beispiel möglich, dem Regler die aktuelle Raumtemperatur als neuen Basiswert einzulesen. Die Einstellungen „max. Sollwertverschiebung“, „Sollwertverschiebung gilt für“ und „Sollwertverschiebung löschen nach Betriebsartenwechsel“ gelten hier nicht, da dem Regler ein komplett neuer Basiswert zugewiesen wird. Die Vorgabe eines neuen Basis Komfortwertes wird durch Ansprechen des Kommunikationsobjektes „Komfort Sollwert“ erreicht.

Die zweite Möglichkeit der manuellen Sollwertverschiebung ist die Verschiebung des Sollwertes in Abhängigkeit des aktuell eingestellten Sollwertes. Für diesen Parameter wird das Kommunikationsobjekt „manuelle Sollwertverschiebung“ verwendet, über welches dem Regler ein positiver Kelvin-Wert zur Anhebung oder ein negativer Kelvin-Wert zur Absenkung gesendet wird. Die manuelle Sollwertverschiebung ist ebenfalls über ein einfaches 1 Bit-Objekt möglich. Hier werden nur An/Aus- Befehle auf das 1 Bit Objekt „manuelle Sollwertverschiebung“ gesendet und der Regler hebt den Sollwert bei Empfang einer „1“ um die eingestellte Schrittweite an und senkt den Sollwert bei Empfang einer „0“ um die eingestellte Schrittweite ab.

Über die Einstellung „max. Sollwertverschiebung“ kann die maximale manuelle Verschiebung des Sollwertes eingestellt werden. Ist der Regler zum Beispiel auf einen Basis-Komfortwert von 21°C und eine max. Sollwertverschiebung von 3K eingestellt, so kann der Basis Komfortwert nur in den Grenzen von 18°C bis 24°C manuell verschoben werden.

Über die Einstellung „Sollwertverschiebung gilt für“ kann eingestellt werden, ob die Verschiebung nur für den Komfortbereich gilt oder ob die Einstellung auch für die Betriebsarten Nacht und Standby übernommen werden sollen. Die Betriebsarten Frost-/Hitzeschutz sind in jedem Fall von der Sollwertverschiebung unabhängig.

Durch die Einstellung „Sollwertverschiebung löschen nach Betriebsartenwechsel“ kann eingestellt werden, ob der neue Sollwert nach einem Betriebsartenwechsel beibehalten werden soll oder ob der Regler nach einem Betriebsartenwechsel wieder zu dem in der ETS-Software parametrierten Wert zurückkehren soll.

Das Kommunikationsobjekt „aktueller Sollwert“ dient der Abfrage des aktuell eingestellten Sollwertes(jeweils für die angewählte Betriebsart).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die für diesen Parameter relevanten Kommunikationsobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
6	Komfort Sollwert	2 Byte	Vorgabe eines neuen absoluten Sollwertes
7	Sollwertverschiebung	2 Byte	Verschiebung des Sollwertes relativ zum voreingestellten Komfort-Sollwert
24	aktueller Sollwert	2 Byte	gibt den aktuell eingestellten Sollwert aus
27	manuelle Sollwertverschiebung	1 Bit	Anhebung/Absenkung des aktuellen Sollwertes um die eingestellte Schrittweite

Tabelle 25: Kommunikationsobjekte Sollwertverschiebung

4.4.4 Sperrobjekte

Das folgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Sperrobjekte:

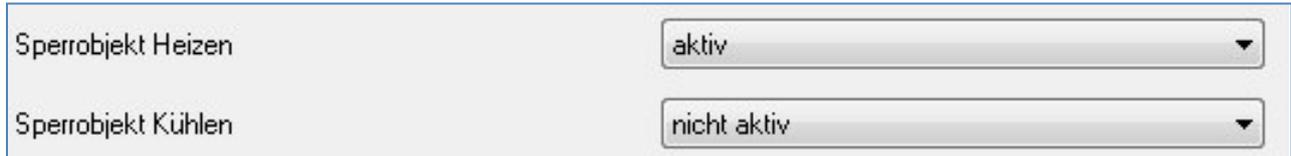


Abbildung 12: Einstellungen Sperrobjekte

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Sperrojekt Heizen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nicht aktiv ▪ aktiv 	aktiviert das Sperrojekt für den Heizvorgang
Sperrojekt Kühlen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nicht aktiv ▪ aktiv 	aktiviert das Sperrojekt für den Kühlvorgang

Tabelle 26: Einstellbereich Parameter Sperrobjekte

Durch die Aktivierung der Sperrobjekte stehen dem Anwender, je nach Einstellung der Reglerart, ein oder zwei Sperrobjekte zum Sperren der Stellgröße zur Verfügung. Diese Sperrobjekte dienen dazu die Aktoren(Heizvorrichtung oder Kühlvorrichtung) an einem ungewünschten Anlaufen zu hindern. Soll die Heizung zum Beispiel in bestimmten Situationen nicht anlaufen, z.B. bei geöffnetem Fenster, so kann das Sperrojekt zum Sperren der Stellgröße verwendet werden. Eine weitere Anwendung des Sperrojektes ist zum Beispiel das manuelle Sperren, z.B. über eine Taster, im Falle eines Reinigungsvorgangs. Das Sperrojekt sperrt die Stellgröße, sobald dem zugehörigen 1Bit Kommunikationsobjekt eine 1 gesendet wird.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekte für die Sperrobjekte:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
13	Sperrojekt Heizen	1 Bit	sperrern der Stellgröße Heizen
14	Sperrojekt Kühlen	1 Bit	sperrern der Stellgröße Heizen

Tabelle 27: Kommunikationsobjekte Sperrobjekte

4.4.5 Objekt für Anforderung Heiz-/Kühlvorgang

Das folgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Anforderung Heizen & Kühlen:

Objekt für Anforderung Heizen anzeigen	Nein
Objekt für Anforderung Kühlen anzeigen	Ja

Abbildung 13: Einstellungen manuelle Einschaltung

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Objekt für Anforderung Heizen anzeigen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nein ▪ Ja 	aktiviert das Kommunikationsobjekt für die manuelle Einschaltung
Objekt für Anforderung Kühlen anzeigen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nein ▪ Ja 	aktiviert das Kommunikationsobjekt für die manuelle Einschaltung

Tabelle 28: Einstellbereich Parameter manuelle Einschaltung

Durch die Einstellung „Objekt für Anforderung Heizen/Kühlen anzeigen“ können Objekte eingeblendet werden, welche einen beginnenden Heiz- oder Kühlvorgang anzeigen. Es handelt sich bei diesen Objekten, also um Statusobjekte, welche anzeigen, dass die Heizung oder Kühlung sich anschaltet.

Die Objekte können zur Visualisierung eines beginnenden, bzw. endenden, Heiz- oder Kühlvorganges eingesetzt werden. So könnte z.B. über eine rote LED ein andauernder Heizprozess angezeigt werden und über eine blaue LED ein andauernder Kühlprozess.

Eine weitere Möglichkeit der Anwendung ist die zentrale Einschaltung eines Heiz- oder Kühlvorganges. So kann z.B. über eine zusätzliches Logikgatter realisiert werden, dass sich alle Heizungen eines Gebäudes/Bereiches einschalten, sobald ein Regler die Anforderung Heizen ausgibt. Das 1 Bit Kommunikationsobjekt gibt solange eine 1 aus, wie der jeweilige Prozess andauert. Solange der Heizprozess also aktiv ist gibt das Kommunikationsobjekt „Anforderung Heizen“ ein 1-Signal aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekte für die Anforderung Heizen & Kühlen:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
15	Anforderung Heizen	1 Bit	manuelles Einschalten der Stellgröße Heizen
16	Anforderung Kühlen	1 Bit	manuelles Einschalten der Stellgröße Kühlen

Tabelle 29: Kommunikationsobjekte manuelle Einschaltung

4.4.6 Totzone

Das folgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Totzone:

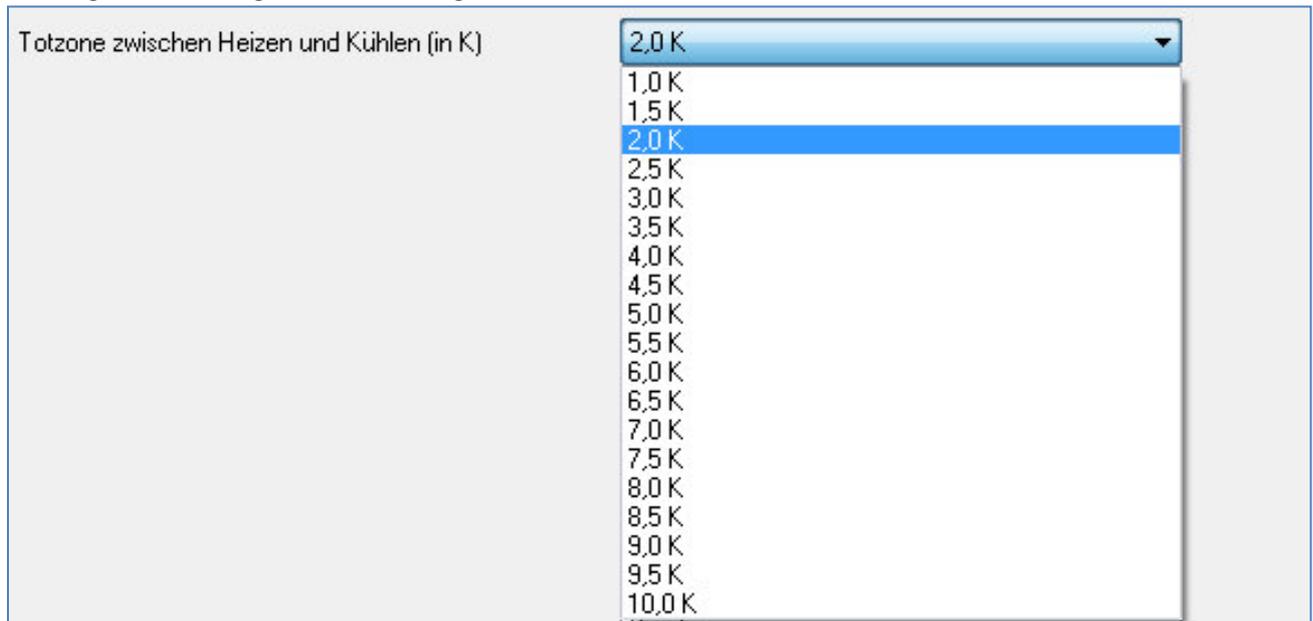


Abbildung 14: Einstellungen Totzone

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Totzone zwischen Heizen und Kühlen (in K)	1,0K – 10,0K [2,0K]	Einstellbereich für die Totzone (Bereich in dem der Regler weder den Heiz- noch den Kühlvorgang aktiviert)

Abbildung 30: Einstellbereich Parameter Totzone

Die Einstellungen für die Totzone sind nur möglich wenn die Reglerart auf Heizen und Kühlen eingestellt ist. Sobald diese Einstellungen getroffen sind kann die Totzone parametrisiert werden. Als Totzone wird der Bereich beschrieben, in dem der Regler weder den Heiz- noch den Kühlvorgang aktiviert. Der Regler sendet der Stellgröße folglich in dem Bereich der Totzone keinen Wert und somit bleibt die Stellgröße ausgeschaltet. Bei der Einstellung der Totzone ist zu beachten, dass ein niedrig gewählter Wert zu einem häufigen Umschalten zwischen Heiz- und Kühlvorgang führt, ein hoch gewählter Wert jedoch zu einer großen Schwankung der tatsächlichen Raumtemperatur. Wenn der Regler auf Heizen und Kühlen gestellt ist, so bildet der Basis-Komfortwert immer den Sollwert für den Heizvorgang. Der Sollwert für den Kühlvorgang ergibt sich aus der Addition des Basis-Komfortwertes und der Totzone. Ist also der Basis-Komfortwert auf 21°C und die Totzone auf 3K eingestellt so ergibt sich für den Heizvorgang ein Sollwert von 21°C und für den Kühlvorgang ein Sollwert von 24°C.

Die abhängigen Sollwerte für Heizen und Kühlen, also die für die Betriebsarten Standby und Nacht, können in der Reglerart Heizen und Kühlen nochmal unabhängig voneinander parametrisiert werden. Die Sollwerte werden dann in Abhängigkeit des Basis-Komfortwertes, der Sollwert der Betriebsart Komfort, für den Heiz- und den Kühlvorgang berechnet.

Die Sollwerte für den Hitze- und den Frostschutz sind unabhängig von den Einstellungen für die Totzone und den anderen Sollwerten.

Nachfolgende Grafik zeigt nochmal die Zusammenhänge zwischen Totzone und den Sollwerten für die einzelnen Betriebsarten:

Folgende Einstellungen wurden für dieses Beispiel gewählt:

Basis-Komfortwert: 21°C

Totzone zwischen Heizen und Kühlen: 3K

Anhebung und Anhebung Standby: 2K

Anhebung und Absenkung Nacht: 4K

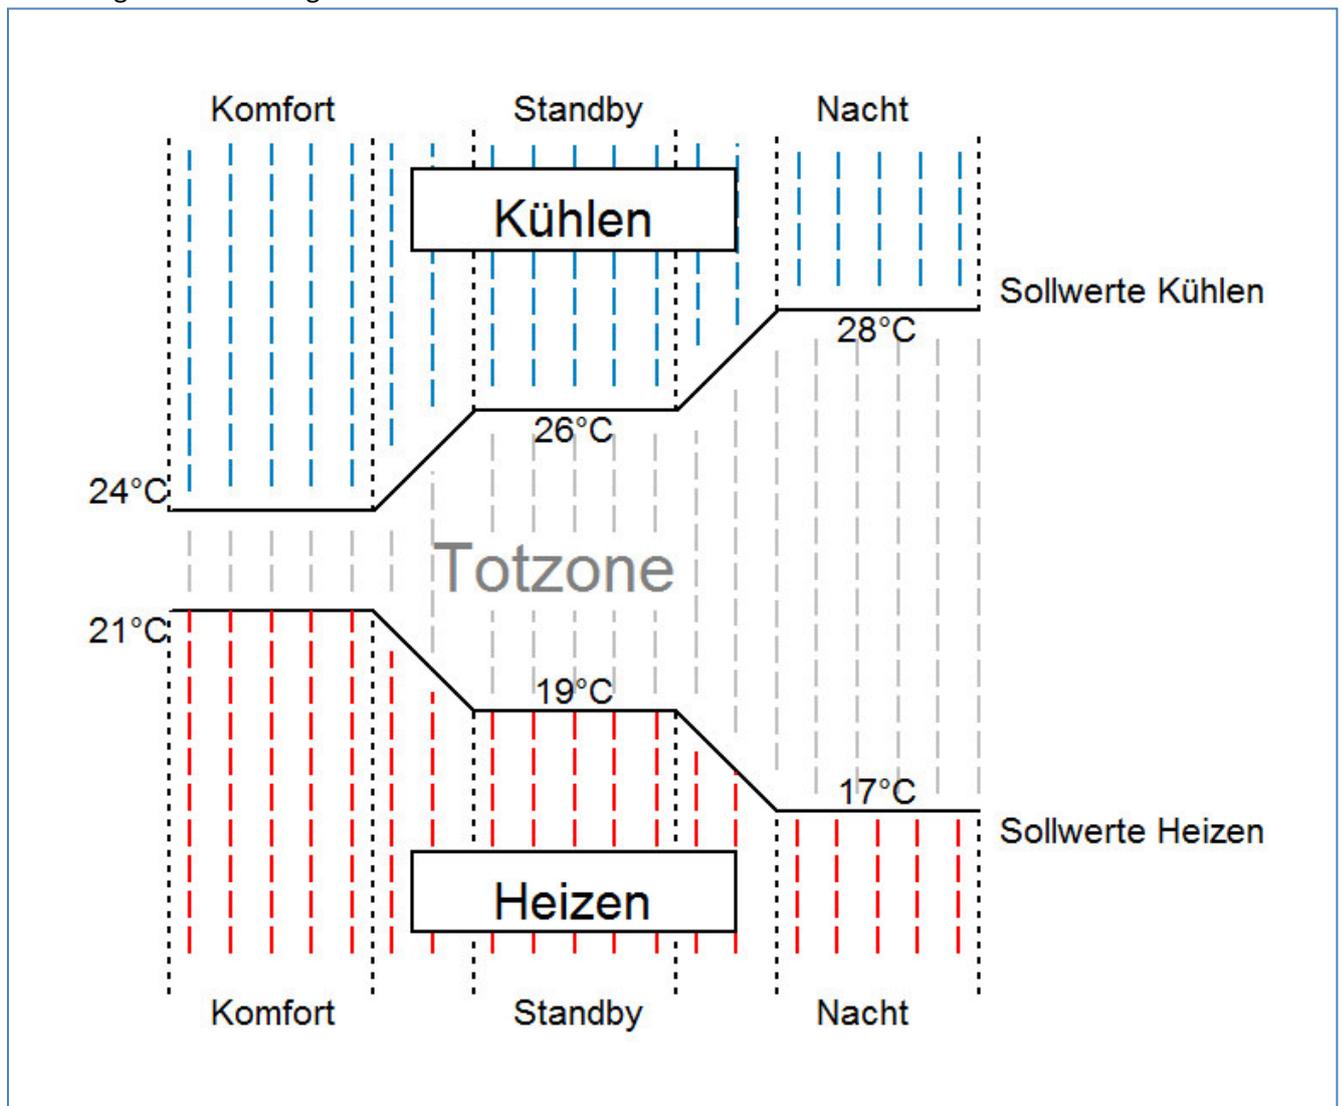


Abbildung 15: Beispiel Totzone und resultierende Sollwerte

4.4.7 Temperaturbegrenzung Vorlauf

Um Schwankungen in der Regelung minimal zu halten, kann zusätzlich eine Vorlauftemperaturebegrenzung aktiviert werden:

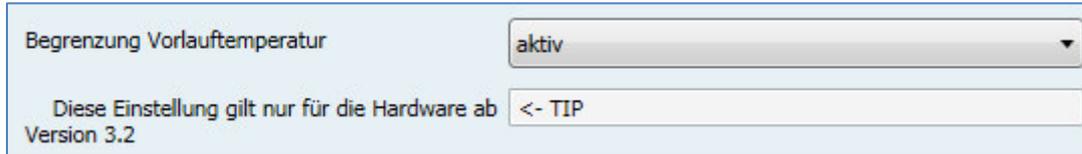


Abbildung 16: Vorlauftemperaturebegrenzung

Die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Unterfunktion	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Temperaturebegrenzung Vorlauf	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nicht aktiv ▪ aktiv 	Aktivierung/Deaktivierung einer Vorlauftemperaturebegrenzung pro Kanal

Tabelle 31: Einstellmöglichkeiten Vorlauftemperaturebegrenzung

Durch die Vorlauftemperaturebegrenzung kann die aktuelle Vorlauftemperature begrenzt werden. Dies ermöglicht eine Begrenzung der Heiztemperature, wie sie in bestimmten Situationen erforderlich ist. Soll z.B. eine Fußbodenheizung nicht über einen bestimmten Wert heizen um die Bodenbeläge zu schützen, so kann die Heiztemperature durch die Vorlauftemperaturebegrenzung begrenzt werden. Die Vorlauftemperaturebegrenzung benötigt einen zweiten Messfühler am Vorlauf selbst. Dieser Messfühler misst die aktuelle Vorlauftemperature. Das Objekt, welches die Vorlauftemperature erfasst, wird dann in einer Gruppenadresse mit dem Objekt für die Vorlauftemperature des Temperaturereglers verbunden. Dieser begrenzt dann die Vorlauftemperature nach den eingestellten Parametern.

Nummer	Name	Größe	Verwendung
28	Vorlauftemperature	2 Byte	Verarbeitung der gemessenen Vorlauftemperature

Tabelle 32: Kommunikationsobjekt Vorlauftemperaturebegrenzung

Der Wert für die Vorlauftemperaturebegrenzung wird im Menü „Allgemeine Einstellungen“ eingestellt und gilt für alle Kanäle. Eine Vorlauftemperaturebegrenzung ist nur für den Heizbetrieb möglich.

4.5 Regelparameter

4.5.1 Stellgröße

Das folgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Stellgröße:

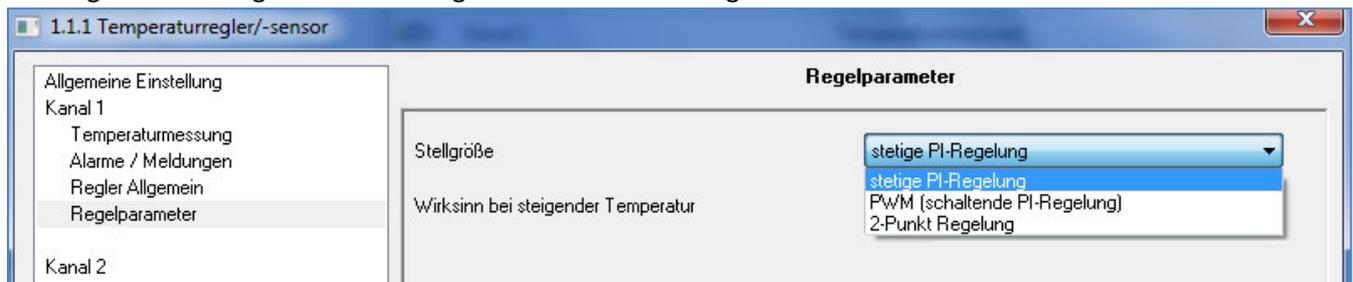


Abbildung 17: Einstellungen Stellgröße

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für diesen Parameter dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Stellgröße	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stetige PI-Regelung ▪ PWM (schaltende PI-Regelung) ▪ 2-Punkt Regelung 	mit der Stellgröße wird der verwendete Reglertyp festgelegt

Tabelle 33: Einstellbereich Parameter Stellgröße

Der Regler verfügt über drei verschiedene Regler Typen, welche die Stellgröße steuern. Von dem verwendeten Regler Typen hängen die weiteren Parametrierungsmöglichkeiten ab. Folgende Regler können ausgewählt werden:

- stetige PI-Regelung
- PWM (schaltende PI-Regelung)
- 2-Punkt Regelung

Die Tabelle zeigt die Kommunikationsobjekte für die Stellgröße:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
8	Stellwert Heizen	1 Byte/ 1 Bit	steuern des Aktors für den Heizvorgang
8	Stellwert Heizen/Kühlen	1 Byte/ 1 Bit	steuern des kombinierten Aktors für den Heiz- und Kühlvorgang
9	Stellwert Kühlen	1 Byte/ 1 Bit	steuern des Aktors für den Kühlvorgang

Tabelle 34: Kommunikationsobjekte Stellgröße

Je nach eingestellter Reglerart steuert die Stellgröße den Heiz- und/oder den Kühlvorgang. Wird die Stellgröße als stetige PI-Regelung ausgewählt, so ist das Kommunikationsobjekt für die Stellgröße ein 1 Byte-Objekt, da die Stellgröße mehrere Zustände annehmen kann. Wenn die Stellgröße als 2-Punkt Regelung oder als PWM-Regelung ausgewählt wird, so ist das Kommunikationsobjekt ein 1 Bit Objekt, da die Stellgröße nur 2 Zustände (0;1) annehmen kann.

4.5.2 stetige PI-Regelung

Wird die Stellgröße als stetige PI-Regelung ausgewählt, so ergeben sich folgende Einstellmöglichkeiten(hier: Reglerart Heizen):

Regelparameter	
Stellgröße	stetige PI-Regelung
Wirksinn bei steigender Temperatur	normal
Wert der max. Stellgröße	100%
Heizsystem	Wasserheizung 5K/150min
Stellwert zyklisch senden	nicht senden
Stellwert senden beim Meßwertausfall	30% Komfort; 15% Nacht; 7% Frost-/Hitzeschutz

Abbildung 18: Einstellungen stetige PI-Regelung

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für die PI-Regelung dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Wirksinn bei steigender Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ normal ▪ invertiert 	gibt das Regelverhalten bei steigender Temperatur an (siehe 4.5.5)
Wert der max. Stellgröße	100%; 90%; 80%; 75%; 70%; 60%; 50%; 40%; 30%; 25%; 20%; 10%; 0% [100%]	gibt die Ausgabeleistung der Stellgröße im Maximalbetrieb an
Heizsystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasserheizung 5K/150 min ▪ Fußbodenheizung 5K/240 min ▪ Split Unit 4K/90min ▪ Anpassung über Regelparameter 	Einstellung des verwendeten Heizsystems individuelle Parametrierung über Einstellung 3 möglich
Kühlsystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Split Unit 4K/90min ▪ Kühldecke 5K/240 min ▪ Anpassung über Regelparameter 	Einstellung des verwendeten Kühlsystems individuelle Parametrierung über Einstellung 2 möglich

Proportionalbereich (in K)	1K-8K [2K]	wird bei Heiz-/Kühlsystem „Anpassung über Regelparameter ausgewählt, so kann der Proportionalbereich frei parametrierbar werden
Nachstellzeit (in min)	15min – 210 min [150 min]	wird bei Heiz-/Kühlsystem „Anpassung über Regelparameter ausgewählt, so kann die Nachstellzeit frei parametrierbar werden
Stellwert zyklisch senden	nicht senden, 1 min, 2min, 3min, 4 min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 40min, 50min, 60min [nicht senden]	Aktivierung des zyklischen Sendens des Stellwerts mit Einstellung der Zyklus-Zeit
Stellwert senden bei Meßwertausfall	100-10%Komfort, 50-5% Nacht, 25-2%Frost/Hitzeschutz; 0% [30%Komfort, 15%Nacht, 7% Frost/Hitzeschutz]	Einstellung eines festen Stellwerts bei Ausfall des Temperatursensors

Tabelle 35: Einstellmöglichkeiten stetige PI-Regelung

Die PI-Regelung ist eine stetige Regelung mit einem Proportionalanteil dem P-Anteil und einem integralem Anteil, dem I-Anteil. Die Größe des P-Anteils wird in K angegeben, z.B. hat bei „Split Unit“ der P-Anteil den Wert 4K. Der I-Anteil wird als Nachstellzeit bezeichnet und in min angegeben, z.B. hat bei „Split Unit“ der I-Anteil den Wert 90min.

Die Stellgröße bei einer stetigen PI-Regelung wird in Stufen von 0% bis zum eingestellten max. Wert der Stellgröße (siehe 4.5.2.1 Wert max. Stellgröße) gesteuert. Eine großen Regeldifferenz bewirkt bei normalen Wirksinn eine große Stellgröße um die Regeldifferenz möglichst schnell auszuregeln. Nähere Erläuterungen und Regeln für die Einstellungen des PI-Reglers finden Sie im Anhang unter 7.4.2 stetige PI-Regelung.

4.5.2.1 Wert max. Stellgröße

Durch die Einstellung „Wert der max. Stellgröße“ kann eingestellt werden, welchen maximalen Wert die Stellgröße annehmen darf. Um Schaltvorgänge bei großen Stellgrößen zu unterbinden, kann der Parameter „Wert der max. Stellgröße“ auf einen Wert eingestellt werden, sodass das Stellglied diesen maximalen Wert nicht überschreitet.

4.5.2.2 Heiz-/ Kühlsystem

Über die Einstellung des verwendeten Heiz-/Kühlsystems werden die einzelnen Regelparameter, P-Anteil und I-Anteil, eingestellt. Es ist möglich voreingestellte Werte zu benutzen, welche zu bestimmten Heiz- bzw. Kühlsystemen passen oder aber auch die Anteile des P-Reglers und des I-Reglers frei zu parametrieren. Die voreingestellten Werte bei dem jeweiligem Heiz- bzw. Kühlsystemen beruhen auf, aus der Praxis erprobten, Erfahrungswerten und führen meist zu guten Regelergebnissen.

Wird eine freie „Anpassung über Regelparameter“ ausgewählt so können Proportionalbereich und Nachstellzeit frei parametrierbar werden. Diese Einstellung setzt ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Regelungstechnik voraus.

4.5.2.3 Proportionalbereich

Der Proportionalbereich steht für den P-Anteil einer Regelung. Der P-Anteil einer Regelung führt zu einem proportionalen Anstieg der Stellgröße zur Regeldifferenz.

Ein kleiner Proportionalbereich führt dabei zu einer schnellen Ausregelung der Regeldifferenz. Der Regler reagiert bei einem kleinen Proportionalbereich nahezu unvermittelt und stellt die Stellgröße schon bei kleinen Regeldifferenzen nahezu auf den max. Wert(100%). Wird der Proportionalbereich jedoch zu klein gewählt, so ist die Gefahr des Überschwingens sehr groß.

Ein Proportionalbereich von 4K setzt den Stellwert auf 100% bei einer Regelabweichung (Differenz zwischen Sollwert und aktueller Temperatur) von 4°C. Somit würde bei dieser Einstellung eine Regelabweichung von 1°C zu einem Stellwert von 25% führen.

→ Details zur Einstellung und Wirkweise unter 7.4.2 stetige PI-Regelung

4.5.2.4 Nachstellzeit

Die Nachstellzeit steht für den I-Anteil einer Regelung. Der I-Anteil einer Regelung führt zu einer integralen Annäherung des Istwertes an den Sollwert. Eine kurze Nachstellzeit bedeutet, dass der Regler einen starken I-Anteil hat.

Eine kleine Nachstellzeit bewirkt dabei, dass die Stellgröße sich schnell der dem Proportionalbereich entsprechend eingestellten Stellgröße annähert. Eine große Nachstellzeit hingegen bewirkt eine langsame Annäherung an diesen Wert.

Bei der Einstellung ist zu beachten, dass eine zu klein eingestellte Nachstellzeit ein Überschwingen verursachen könnte. Grundsätzlich gilt je träger das System je größer die Nachstellzeit.

→ Details zur Einstellung und Wirkweise unter 7.4.2 stetige PI-Regelung

4.5.2.5 Stellwert zyklisch senden

Mit Hilfe des Parameters „Stellwert zyklisch senden“ kann eingestellt werden, ob der Kanal seinen aktuellen Status in gewissen Zeitabständen senden soll. Die Zeitabstände zwischen zwei Sendungen können ebenfalls parametrisiert werden.

4.6.2.6 Stellwert senden bei Meßwertausfall

Durch diesen Parameter werden feste Werte für den ausgegebenen Stellwert, im Falle des Ausfalls des Temperatursensors, definiert. Die Stellwerte sind dabei für die einzelnen Betriebsarten unterschiedlich. Die Einstellung wird aktiv, sobald das Objekt „Fehler ext. Sensor“ ein 1-Signal ausgibt, siehe dazu 4.3 Temperaturmessung.

Wird z.B. die Einstellung „50%Komfort, 25% Nacht, 12% Frost/Hitzeschutz“ ausgewählt, so sendet der Kanal für den Stellwert, im Falle eines Ausfalls des Temperatursensors, den festen Stellwert 50% falls der Kanal sich in der Betriebsart Komfort befindet. Wenn sich der Kanal in der Betriebsart Nacht befindet, so wird der feste Stellwert 25% ausgegeben. Für die Betriebsart Frost/Hitzeschutz wird der Stellwert 12% ausgegeben.

4.5.3 PWM (schaltende PI-Regelung)

Wird die Stellgröße als stetige PWM-Regelung ausgewählt, so ergeben sich folgende Einstellmöglichkeiten(hier: Reglerart Heizen):

Regelparameter	
Stellgröße	PWM (schaltende PI-Regelung) ▼
Wirksinn bei steigender Temperatur	normal ▼
Wert der max. Stellgröße	100% ▼
Heizsystem	Wasserheizung 5K/150min ▼
PWM Zyklus (in min)	10 min ▼
Stellwert senden beim Meßwertausfall	30% Komfort; 15% Nacht; 7% Frost-/Hitzeschutz ▼

Abbildung 19: Einstellungen PWM(schaltende PI-Regelung)

Die PWM-Regelung ist eine Weiterentwicklung zur PI-Regelung. Alle bei der PI-Regelung möglichen Einstellungen können auch hier vorgenommen werden. Zusätzlich kann noch die PWM-Zyklus Zeit eingestellt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für die PWM-Regelung dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Wirksinn bei steigender Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ normal ▪ invertiert 	gibt das Regelverhalten bei steigender Temperatur an (siehe 4.5.5)
Wert der max. Stellgröße	100%; 90%; 80%; 75%; 70%; 60%; 50%; 40%; 30%; 25%; 20%; 10%; 0% [100%]	gibt die Ausgabeleistung der Stellgröße im Maximalbetrieb an
Heizsystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasserheizung 5K/150 min ▪ Fußbodenheizung 5K/240 min ▪ Split Unit 4K/90min ▪ Anpassung über Regelparameter 	Einstellung des verwendeten Heizsystems individuelle Parametrierung über Einstellung 3 möglich
Kühlsystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Split Unit 4K/90min ▪ Kühldecke 5K/240 min ▪ Anpassung über Regelparameter 	Einstellung des verwendeten Kühlsystems individuelle Parametrierung über Einstellung 2 möglich

Proportionalbereich (in K)	1K-8K [2K]	wird bei Heiz-/Kühlsystem „Anpassung über Regelparameter ausgewählt, so kann der Proportionalbereich frei parametrierbar werden
Nachstellzeit (in min)	15min – 210 min [150 min]	wird bei Heiz-/Kühlsystem „Anpassung über Regelparameter ausgewählt, so kann der Proportionalbereich frei parametrierbar werden
PWM Zyklus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5min ▪ 10min ▪ 15min ▪ 20min ▪ 25min ▪ 30min 	umfasst Gesamtzeit eines Ein- und Ausschaltimpulses
Stellwert senden bei Meßwertausfall	100-10%Komfort, 50-5% Nacht, 25-2% Frost/Hitzeschutz; 0% [30%Komfort, 15%Nacht, 7% Frost/Hitzeschutz]	Einstellung eines festen Stellwerts bei Ausfall des Temperatursensors

Tabelle 36: Einstellmöglichkeiten PWM(schaltende PI-Regelung)

Bei einer PWM-Regelung schaltet der Regler die Stellgröße entsprechend des bei der PI-Regelung berechneten Wertes unter Beachtung der Zykluszeit. Die Stellgröße wird somit in eine Puls-Weiten Modulation (PWM) umgewandelt.

4.5.3.1 PWM Zyklus

Die Zykluszeit „PWM Zyklus“ dient der PWM-Regelung zur Berechnung des Ein- und Ausschaltimpulses der Stellgröße. Diese Berechnung geschieht auf Basis der berechneten Stellgröße. Ein PWM-Zyklus umfasst die Gesamtzeit die vom Einschaltzeitpunkt bis zum erneuten Einschaltzeitpunkt vergeht.

Beispiel: Wird eine Stellgröße von 75% berechnet, bei einer eingestellten Zykluszeit von 10min, so wird die Stellgröße für 7,5min eingeschaltet und für 2,5min ausgeschaltet.

Grundsätzlich gilt für die Zykluszeit, je träger das Gesamtsystem, desto größer kann auch die Zykluszeit eingestellt werden.

➔ Details zur Einstellung und Wirkweise unter 7.4.3 PWM(schaltende PI-Regelung)

4.5.3.2 Stellwert senden bei Meßwertausfall

Durch diesen Parameter werden feste Werte für den ausgegebenen Stellwert, im Falle des Ausfalls des Temperatursensors, definiert. Die Stellwerte sind dabei für die einzelnen Betriebsarten unterschiedlich. Die Einstellung wird aktiv, sobald das Objekt „Fehler ext. Sensor“ ein 1-Signal ausgibt, siehe dazu 4.3 Temperaturmessung.

Wird z.B. die Einstellung „50%Komfort, 25% Nacht, 12% Frost/Hitzeschutz“ ausgewählt, so sendet der Kanal für den Stellwert, im Falle eines Ausfalls des Temperatursensors, den festen Stellwert 50% falls der Kanal sich in der Betriebsart Komfort befindet. Wenn sich der Kanal in der Betriebsart Nacht befindet, so wird der feste Stellwert 25% ausgegeben. Für die Betriebsart Frost/Hitzeschutz wird der Stellwert 12% ausgegeben.

4.5.4 Zweipunkt-Regler

Wird die Stellgröße als 2-Punkt Regelung ausgewählt, so ergeben sich folgende Einstellmöglichkeiten(hier: Reglerart Heizen):

Stellgröße	2-Punkt Regelung
Wirksinn bei steigender Temperatur	normal
Schalthysterese (in K)	0,5 K
Stellwert zyklisch senden	nicht senden
Erweiterte Funktion gilt nur für Hardware ab Version R3.3	<- TIP

Abbildung 20: Einstellungen 2-Punkt Regelung

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einstellmöglichkeiten für die 2-Punkt Regelung dargestellt:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
Wirksinn bei steigender Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ normal ▪ invertiert 	gibt das Regelverhalten bei steigender Temperatur an (siehe 4.5.5) Anpassung an stromlos geöffnete Ventile
Schalthysterese	0,5K – 5,0K [2,0K]	Einstellung für oberen und unteren Ein- und Ausschaltpunkt
Stellwert zyklisch senden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nicht senden ▪ 1min – 60min 	Einstellung ob der Stellwert zyklisch gesendet werden soll; Aktivierung wird empfohlen um unbeabsichtigtes Anlaufen bei Telegrammverlust, etc. zu vermeiden

Tabelle 37: Einstellmöglichkeiten 2-Punkt Regelung

Der 2-Punkt Regler ist die einfachste Art der Regelung. Der Stellgröße werden lediglich die beiden Zustände EIN oder AUS gesendet.

Der Regler schaltet die Stellgröße(z.B. Heizvorgang) bei unterschreiten einer gewissen Richttemperatur ein und bei Überschreiten einer gewissen Richttemperatur wieder aus.

Die Ein- und Ausschaltpunkte, also dort wo die Richttemperatur liegt, hängen von dem aktuell eingestellten Sollwert sowie der eingestellten Schalthysterese ab.

Der 2-Punkt Regler findet seine Anwendung wenn die Stellgröße nur zwei Zustände annehmen kann, wie z.B. ein elektrothermisches Ventil.

4.5.4.1 Schalthysterese

Die Einstellung der Schalthysterese dient dem Regler zur Berechnung des Ein- und Ausschaltpunktes. Dies geschieht unter Berücksichtigung des aktuell gültigen Sollwertes.

Beispiel: Im Regler, bei Reglerart Heizen, wurde ein Basis-Komfortwert von 21°C, sowie eine Hysterese von 2K eingestellt. In der Betriebsart Komfort ergibt sich somit eine Einschalttemperatur von 20°C und eine Ausschalttemperatur von 22°C.

Bei der Einstellung ist zu beachten, dass eine große Hysterese zu einer großen Schwankung der tatsächlichen Raumtemperatur führt. Eine kleine Hysterese kann jedoch ein permanentes Ein- und Ausschalten der Stellgröße bewirken, da Ein- und Ausschaltpunkt nah beieinander liegen.

➔ Details zur Einstellung und Wirkweise unter 7.4.1 Zweipunkt-Regler

4.5.5 Wirksinn

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellungen für den Wirksinn bei steigender Temperatur:

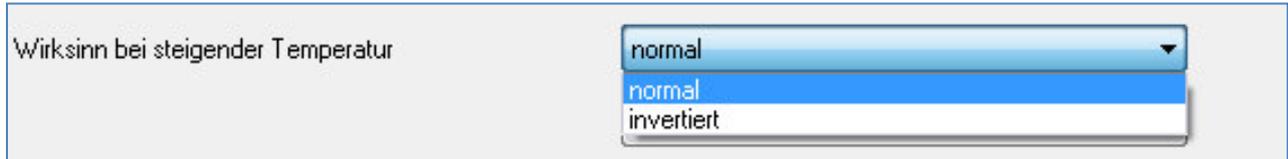


Abbildung 21: Einstellungen Wirksinn

Der Wirksinn des Reglers beschreibt das Verhalten der Stellgröße auf eine Änderung der Regeldifferenz bei steigender Temperatur. Die Stellgröße kann normales Regelverhalten auf eine steigende Temperatur aufweisen oder invertiertes Regelverhalten. Der Wirksinn ist für alle Einstellungen der Stellgröße (PI-Regelung; PWM; 2 Punkt) verfügbar.

Eine invertierte Stellgröße dient bei der PWM- und der 2-Punkt-Regelung zur Anpassung an stromlos geöffnete Ventile.

Für die einzelnen Regler bedeutet eine invertierte Stellgröße, bei Reglerart Heizen, folgendes:

- PI-Regler
Die Stellgröße nimmt bei zunehmender Regeldifferenz ab und bei abnehmender Regeldifferenz zu.
- PWM-Regler
Das Verhältnis der Einschaltdauer zum gesamten PWM-Zyklus wird bei steigender Temperatur größer und bei fallender kleiner.
- 2-Punkt Regler
Der Regler schaltet sich am eigentlichen Ausschaltpunkt an und am eigentlichen Einschaltpunkt aus.

Eine grafische Anschauung der Auswirkungen des Wirksinns auf die Regler befindet sich im Anhang unter 7.5 Wirksinn.

4.5.6 zusätzliche Einstellungen bei Heiz- & Kühlbetrieb

Das Bild zeigt die zusätzlichen Einstellungen im Heiz- & Kühlbetrieb

Regelparameter	
System	4 Rohr / 2 Kreis
Umschalten Heizen Kühlen	automatisch

Abbildung 22: Einstellungen Heizen & Kühlen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zusätzlichen Einstellungen, wenn sich der Regler im Heiz- & Kühlbetrieb befindet:

ETS-Text	Wertebereich [Defaultwert]	Kommentar
System	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Rohr / 1 Kreis ▪ 4 Rohr / 2Kreis 	Einstellung für getrennte oder kombinierte Heiz-/ Kühlkreisläufe
Umschalten Heizen Kühlen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ automatisch ▪ über Objekt 	Auswahl zwischen manueller und automatischer Umschaltung

Tabelle 38: Einstellmöglichkeiten Heiz- & Kühlbetrieb

Wird bei der Reglerart(siehe 4.4.1) Heizen & Kühlen ausgewählt, so ergeben sich die oben angezeigten zusätzlichen Einstellmöglichkeiten.

Über die Einstellung System kann das verwendete System ausgewählt werden. Liegt ein gemeinsames System für den Kühl- & Heizvorgang vor, so ist die Einstellung 2 Rohr/1 Kreis auszuwählen. Werden Kühlvorgang und Heizvorgang von zwei individuellen Geräten gesteuert, so ist die Einstellung 4 Rohr/2 Kreis auszuwählen.

Außerdem ist es möglich zwischen einer manuellen Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlvorgang und einer automatischen Umschaltung auszuwählen.

4.5.6.1 2 Rohr/1 Kreis:

Bei einem gemeinsamen Rohrsystem für den Kühl- und den Heizvorgang existiert auch nur ein Kommunikationsobjekt, welches die Stellgröße ansteuert. Bevor der Wechsel von Heizen auf Kühlen oder von Kühlen auf Heizen erfolgt muss eine Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen erfolgen. Für die Stellgröße kann in diesem Fall auch nur ein gemeinsamer Regler(PI, PWM oder 2-Punkt) ausgewählt werden. Auch der Wirksinn kann nur für beide Vorgänge identisch festgelegt werden. Jedoch können die einzelnen Regelparameter, wie unter 4.5.2 – 4.5.4 beschrieben, für den verwendeten Reglertyp unabhängig voneinander parametrisiert werden.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten bei der Einstellung 2 Rohr / 1 Kreis:

Regelparameter	
System	2 Rohr / 1 Kreis
Umschalten Heizen Kühlen	über Objekt
Stellgröße	stetige PI-Regelung
Wirksinn bei steigender Temperatur	normal
Parameter Heizen:	
Wert der max. Stellgröße	100 %
Heizsystem	Wasserheizung 5K./150min
Parameter Kühlen:	
Wert der max. Stellgröße	100 %
Kühlsystem	Split Unit 4K./90min

Abbildung 23: Einstellungen 2 Rohr/ 1 Kreis

4.5.6.2 4 Rohr/ 2 Kreis:

Liegt ein getrenntes Rohrsystem für den Heiz- und Kühlvorgang vor, so können beide Vorgänge auch separat voneinander parametrierbar werden. Folglich existieren für beide Stellgrößen auch eigene Kommunikationsobjekte. Somit ist es möglich den Heizvorgang z.B. über eine PI-Regelung steuern zu lassen und den Kühlvorgang z.B. über eine 2-Punkt Regelung, da beide Vorgänge von unterschiedlichen Geräten angesteuert werden. Für jeden der beiden Einzelvorgänge sind somit die Einstellungen möglich, welche ab 4.5 Regelparameter beschrieben sind.

Das nachfolgende Bild zeigt die Einstellmöglichkeiten für die Einstellung 4 Rohr / 2 Kreis:

Regelparameter	
System	4 Rohr / 2 Kreis
Umschalten Heizen Kühlen	über Objekt
Parameter Heizen:	
Stellgröße	stetige PI-Regelung
Wirksinn bei steigender Temperatur	normal
Wert der max. Stellgröße	100 %
Heizsystem	Wasserheizung 5K/150min
Parameter Kühlen:	
Stellgröße	stetige PI-Regelung
Wirksinn bei steigender Temperatur	normal
Wert der max. Stellgröße	100 %
Kühlsystem	Split Unit 4K/90min

Abbildung 24: Einstellungen 4 Rohr / 2 Kreis

4.5.6.3 Umschaltung Heizen/Kühlen

Über die Einstellung „Umschalten Heizen/Kühlen“ ist es möglich einzustellen, ob der Regler automatisch zwischen Heizen und Kühlen umschaltet oder ob dieser Vorgang manuell über ein Kommunikationsobjekt geschehen soll. Bei der automatischen Umschaltung wertet der Regler die Sollwerte aus und weiß aufgrund der eingestellten Werte in welchem Modus er sich gerade befindet. Wenn vorher geheizt wurde, so schaltet der Regler um, sobald der Sollwert für den Kühlvorgang erreicht wird. Solange der Regler sich in der Totzone befindet, bleibt der Regler auf Heizen eingestellt, heizt jedoch nicht solange der Sollwert für den Heizvorgang nicht unterschritten wird.

Wird die Umschaltung „über Objekt“ ausgewählt, so wird ein zusätzliches Kommunikationsobjekt eingeblendet, über welches die Umschaltung vorgenommen werden kann. Der Regler bleibt bei dieser Einstellung solange in dem angewählten Modus bis dieser ein Signal über das Kommunikationsobjekt erfährt. Solange der Regler sich in der Stufe Heizen befindet, wird somit auch nur der Sollwert für den Heizvorgang betrachtet, auch wenn der Regler sich von den Sollwerten eigentlich schon im Kühlvorgang befindet. Ein Anlauf des Kühlvorgangs ist somit erst möglich, wenn der Regler ein Signal über das Kommunikationsobjekt bekommt, dass er auf den Kühlvorgang umschalten soll. Empfängt der Regler eine 0 über das Kommunikationsobjekt, so wird der Kühlvorgang eingeschaltet, bei einer 1 der Kühlvorgang.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das zugehörige Kommunikationsobjekt:

Nummer	Name	Größe	Verwendung
17	Umschalten Heizen/Kühlen	1 Bit	Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb 1=Heizen; 0=Kühlen

Tabelle 39: Kommunikationsobjekt Heiz- & Kühlbetrieb

5 Vorgehensweise Planung & Inbetriebnahme

Bei der Neuinstallation einer Raumtemperaturreglung empfiehlt sich eine systematische Vorgehensweise nach den einzelnen Einstellbereichen. Zu Beginn sollten Sie als Anwender sich Gedanken über die vorliegende Situation (verwendetes Heizsystem, Einbauort des Reglers, gewünschte Sollwerte, Umschaltung zwischen den Betriebsarten, etc.) machen um bei der Installation möglichen Komplikationen aus dem Weg zu gehen.

Nach der Montage des Gerätes und der Auswahl des Gerätes in der ETS-Software(siehe 2.6) kann das Gerät individuell parametrieren werden.

Der nachfolgende Fragenkatalog soll einen Leitfaden für die Parametrierung geben.

1. allgemeine Einstellungen

- Welche Zeit soll zwischen Busspannungswiederkehr und Anlauf des Gerätes vergehen?
- Welches Gerät verwende ich?

2. Kanaleinstellungen

- In wie vielen Räumen soll die Temperatur erfasst werden?
- Welche abweichenden Einstellungen ergeben sich für die einzelnen Räume?
- Welche besonderen Anforderungen weisen die Räume auf?

3. Temperaturmessung

- Wie soll die Temperatur erfasst werden? Nur intern oder auch über externe Sensor?
→zusätzliche externe Erfassung sinnvoll bei Auftreten von Störquellen(Heizkörper Zugluft...)
- Wie sollen externe und interne Sensoren zusammenarbeiten? → Gewichtung
- Muss der interne Sensor mit einem Korrekturwert versehen werden? →z.B. bei Montage am Fenster
- Sollen Informationen über aktuelle Temperatur, min./max. Werte gesendet werden?
→nicht verwendbare Einstellungen zur Vereinfachung besser weglassen

4. Alarmer/Meldungen

- Sollen Meldungen ausgegeben werden? Sollen diese visualisiert werden? Welche Werte sind relevant?
- Muss eine Alarmfunktion verwendet werden? Welche Auswirkungen soll diese haben? →z.B. Meldung über Blink-LED

5. Regler allgemein

- Was soll der Regler steuern? → nur Heizen, nur Kühlen oder Heizen & Kühlen
- Welche Sollwerte sind sinnvoll für die einzelnen Betriebsarten? Bei welchem Temperaturwert liegt mein individueller Komfortbereich? Wie stark soll die Anhebung/Absenkung im Nachtbetrieb/Standbybetrieb sein? →zu starke Unterschiede führen zu einer zu langen Aufheizphase; zu hohe Werte zu einem unnötigen Anlaufen von Geräten
- Möchte ich den Sollwert manuell verschieben können? Wenn ja in welchem Rahmen? Soll diese Verschiebung global oder nur für einzelne Betriebsarten gelten?
- Muss der Anlauf der Stellgröße in bestimmten Fällen über Sperrobjekte unterbunden werden? →z.B. beim Reinigen

6. Regelparameter

- Bei Regelung von Heizen und Kühlen: Liegen getrennte oder kombinierte Systeme vor? Soll die Umschaltung automatisch oder manuell geschehen?
- Welche Zustände kann der Aktor annehmen? → Nur EIN und AUS? Dann Auswahl von 2-Punkt Regelung oder PWM.
→ differenzierte Zustände von 0-100%? Dann Auswahl von stetiger PI-Regelung.
- Welches Heizsystem liegt vor? Welche Schalthysterese ist erwünscht?
- Wie soll der Wirksinn der Temperatur sein? Normal oder Invertiert?
→ invertiert z.B. zur Ansteuerung von stromlos geöffneten Ventilen

Ist die Parametrierung abgeschlossen, so kann das Gerät in Betrieb genommen werden. Die Inbetriebnahme kann wie unter **2.7 Inbetriebnahme** beschrieben vorgenommen werden. Eine intensive Testphase, mit Beobachtung des Regelverhaltens, ist nach einer Neuinstallation empfehlenswert, um zu sehen, ob die Parametrierung richtig vorgenommen wurde.

6 Index

6.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anschlussbeispiel SCN-RT6REG.01.....	5
Abbildung 2: Anschlussbeispiel SCN-RT2UP.01.....	5
Abbildung 3: Anschlussbeispiel SCN-RT4UP.01.....	6
Abbildung 4: Allgemeine Einstellungen.....	17
Abbildung 5: Menü Temperaturmessung	18
Abbildung 6: Alarme/Meldungen.....	21
Abbildung 7: Einstellung Reglerart.....	23
Abbildung 8: Einstellungen Betriebsarten & Sollwerte.....	24
Abbildung 9: Einstellungen Priorität Betriebsarten	26
Abbildung 10: Einstellungen Betriebsart nach Reset	29
Abbildung 11: Einstellungen Sollwertverschiebung.....	30
Abbildung 12: Einstellungen Sperrobjekte.....	32
Abbildung 13: Einstellungen manuelle Einschaltung	33
Abbildung 14: Einstellungen Totzone.....	34
Abbildung 15: Beispiel Totzone und resultierende Sollwerte.....	35
Abbildung 16: Vorlauftemperaturebegrenzung.....	36
Abbildung 17: Einstellungen Stellgröße	37
Abbildung 18: Einstellungen stetige PI-Regelung.....	38
Abbildung 19: Einstellungen PWM(schaltende PI-Regelung).....	41
Abbildung 20: Einstellungen 2-Punkt Regelung	43
Abbildung 21: Einstellungen Wirksinn	45
Abbildung 22: Einstellungen Heizen & Kühlen	46
Abbildung 23: Einstellungen 2 Rohr/ 1 Kreis.....	47
Abbildung 24: Einstellungen 4 Rohr/ 2 Kreis.....	48

6.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:Übersicht Kommunikationsobjekte	14
Tabelle 2: Standardeinstellungen Kommunikationsobjekte	16
Tabelle 3: Parameter allgemein	17
Tabelle 4: Parameter Temperaturmessung.....	18
Tabelle 5: Kommunikationsobjekte Temperaturmessung(nur AP & UP).....	19
Tabelle 6: Kommunikationsobjekte Externer Sensor	19
Tabelle 7: : Kommunikationsobjekte Min/Max Werte.....	20
Tabelle 8: Parameter Alarme/Meldungen	21
Tabelle 9: Kommunikationsobjekte Parameter Alarm	22
Tabelle 10: Kommunikationsobjekte Parameter Meldungen	22
Tabelle 11: Einstellung Reglerart.....	23
Tabelle 12: Betriebsarten & Sollwerte	24
Tabelle 13: Kommunikationsobjekt Betriebsart Komfort	25
Tabelle 14: Kommunikationsobjekt Betriebsart Nacht	25
Tabelle 15: Kommunikationsobjekt Betriebsart Frost/Hitzeschutz	25
Tabelle 16: Einstellbereich Parameter Priorität	26
Tabelle 17: Beispiel Betriebsartenumschaltung 1 Bit.....	26
Tabelle 18: Hex-Werte Betriebsarten.....	27
Tabelle 19: Beispiel Betriebsartenumschaltung 1 Byte.....	27
Tabelle 20: Hex-Werte DPT HVAC Status	27
Tabelle 21: Hex-Werte DPT RHCC Status	28
Tabelle 22: Kommunikationsobjekte zur Betriebsartenumschaltung.....	28
Tabelle 23: Einstellbereich Parameter Betriebsart nach Reset.....	29
Tabelle 24: Einstellbereich Parameter Sollwertverschiebung.....	30
Tabelle 25: Kommunikationsobjekte Sollwertverschiebung.....	31
Tabelle 26: Einstellbereich Parameter Sperrobjekte.....	32
Tabelle 27: Kommunikationsobjekte Sperrobjekte.....	32
Tabelle 28: Einstellbereich Parameter manuelle Einschaltung	33
Tabelle 29: Kommunikationsobjekte manuelle Einschaltung	33
Tabelle 30: Einstellbereich Parameter Totzone	34
Tabelle 31: Einstellmöglichkeiten Vorlauftemperaturbegrenzung	36
Tabelle 32: Kommunikationsobjekt Vorlauftemperaturbegrenzung	36
Tabelle 33: Einstellbereich Parameter Stellgröße	37
Tabelle 34: Kommunikationsobjekte Stellgröße	37
Tabelle 35: Einstellmöglichkeiten stetige PI-Regelung.....	39
Tabelle 36: Einstellmöglichkeiten PWM(schaltende PI-Regelung).....	42
Tabelle 37: Einstellmöglichkeiten 2-Punkt Regelung	43
Tabelle 38: Einstellmöglichkeiten Heiz- & Kühlbetrieb	46
Tabelle 39: Kommunikationsobjekt Heiz- & Kühlbetrieb	49

7 Anhang

7.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Geräte dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, welche direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner dürfen die beschriebenen Geräte nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

7.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wiederverwertbarem Kunststoff.

7.3 Montage




Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tätigkeiten am Gerät dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Die länderspezifischen Vorschriften, sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten.

7.4 Regler

Für die Stellgröße können 3 verschiedenen Regler Typen ausgewählt werden. Diese sollen im folgenden, am Beispiel des Heizvorgangs, hinsichtlich ihrer Funktion und Wirkweise erklärt werden.

7.4.1 Zweipunkt-Regler

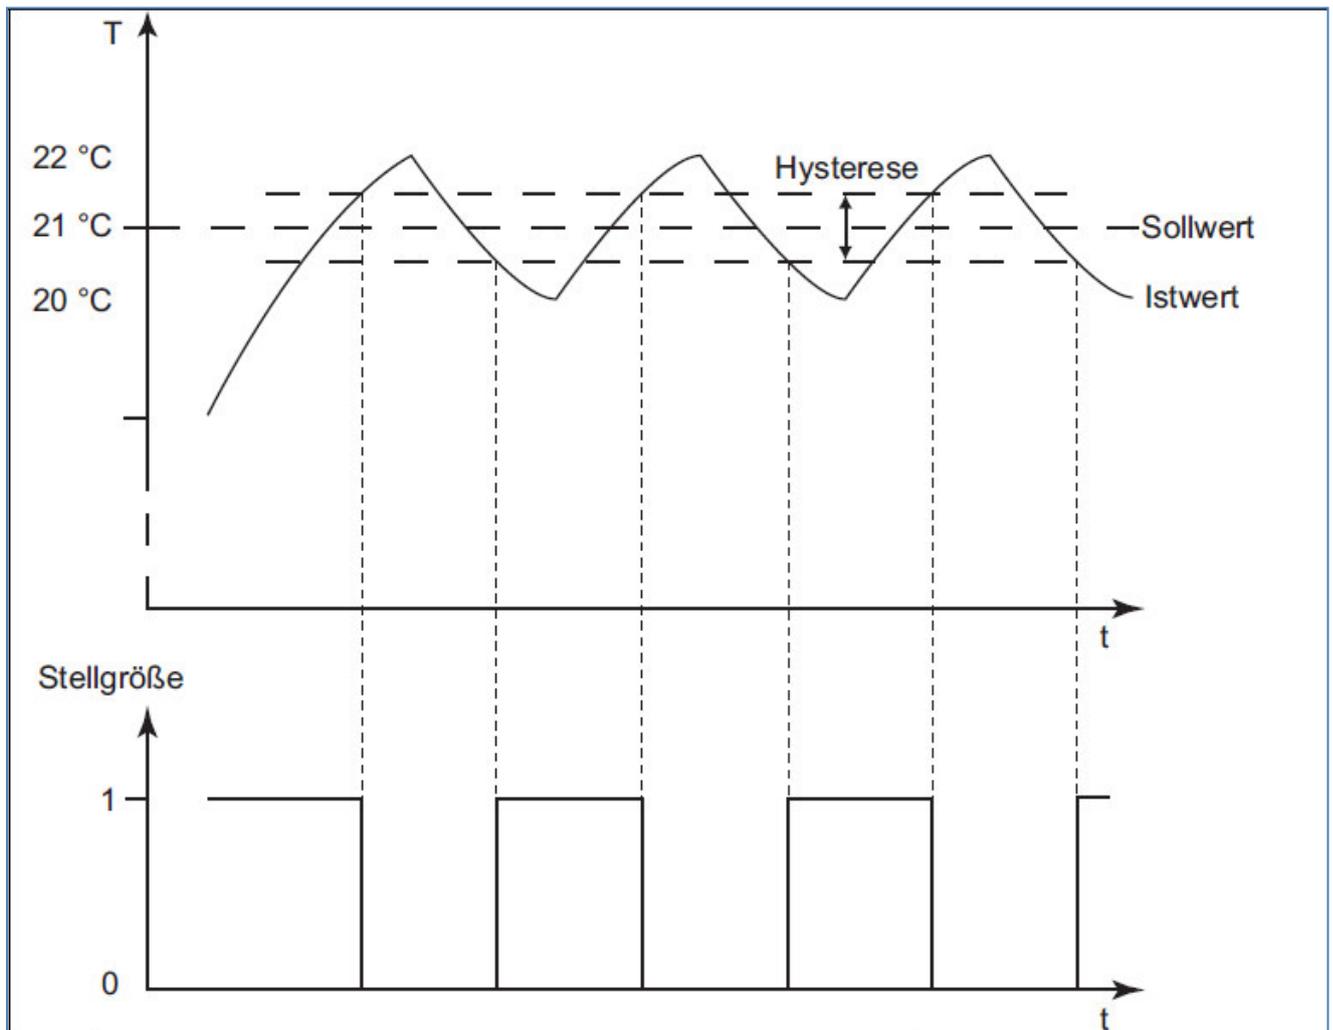


Der 2-Punkt Regler ist in seiner Wirkweise der einfachste der 3 auswählbaren Regler. Er kann die Stellgröße nur EIN oder AUS schalten. Der Zweipunktregler zählt zu der Klassifizierung der unstetigen Regler.

Der 2-Punkt Regler schaltet die Stellgröße bei Unterschreiten eines bestimmten Sollwertes an und bei Überschreiten eines bestimmten Sollwertes wieder aus. Damit der Regler die Stellgröße nicht ständig ein und ausschaltet verfügt der Regler über eine eingebaute Hysterese. Aus der Hysterese und dem aktuellen Sollwert berechnet der Regler dann seine Ein- und Ausschaltpunkte. Die Hysterese wird meist in Kelvin angegeben. Ist z.B. der Regler auf einen Sollwert von 21°C eingestellt und eine Hysterese von 2K parametrieren, so schaltet der Regler die Stellgröße beim Unterschreiten von 20°C an und beim Überschreiten von 22°C wieder aus. Der Bereich in dem der Regler nicht arbeitet entspricht also genau jenen 2°C, was dem Kelvinwert 2K entspricht, welche bei der Hysterese eingestellt wurden. Bei der Einstellung der Hysterese ist zu beachten, dass ein zu hoher Wert für die Hysterese große Schwankungen der Isttemperatur zur Folge haben kann. Zu kleine Werte für die Hysterese bewirken ein häufiges Ein- und Ausschalten der Stellgröße. Als Richtwerte für die Hysterese haben sich 1,5 – 3K bewährt.

Der 2- Punkt Regler sollte dort zum Einsatz kommen, wo die Stellgröße nur die beiden Zustände EIN oder AUS annehmen kann und die Isttemperatur nicht punktgenau auf den Sollwert geregelt werden muss.

Aufgrund der Trägheit des Heizsystems schwingt die Isttemperatur leicht unter den eingestellten Einschaltpunkt, bzw. überschreitet den eingestellten Ausschaltpunkt leicht. Daher schwankt die tatsächliche Isttemperatur beim Zweipunktregler immer in einem Bereich, welcher leicht größer ist als die eingestellte Hysterese.

7.4.2 stetige PI-Regelung

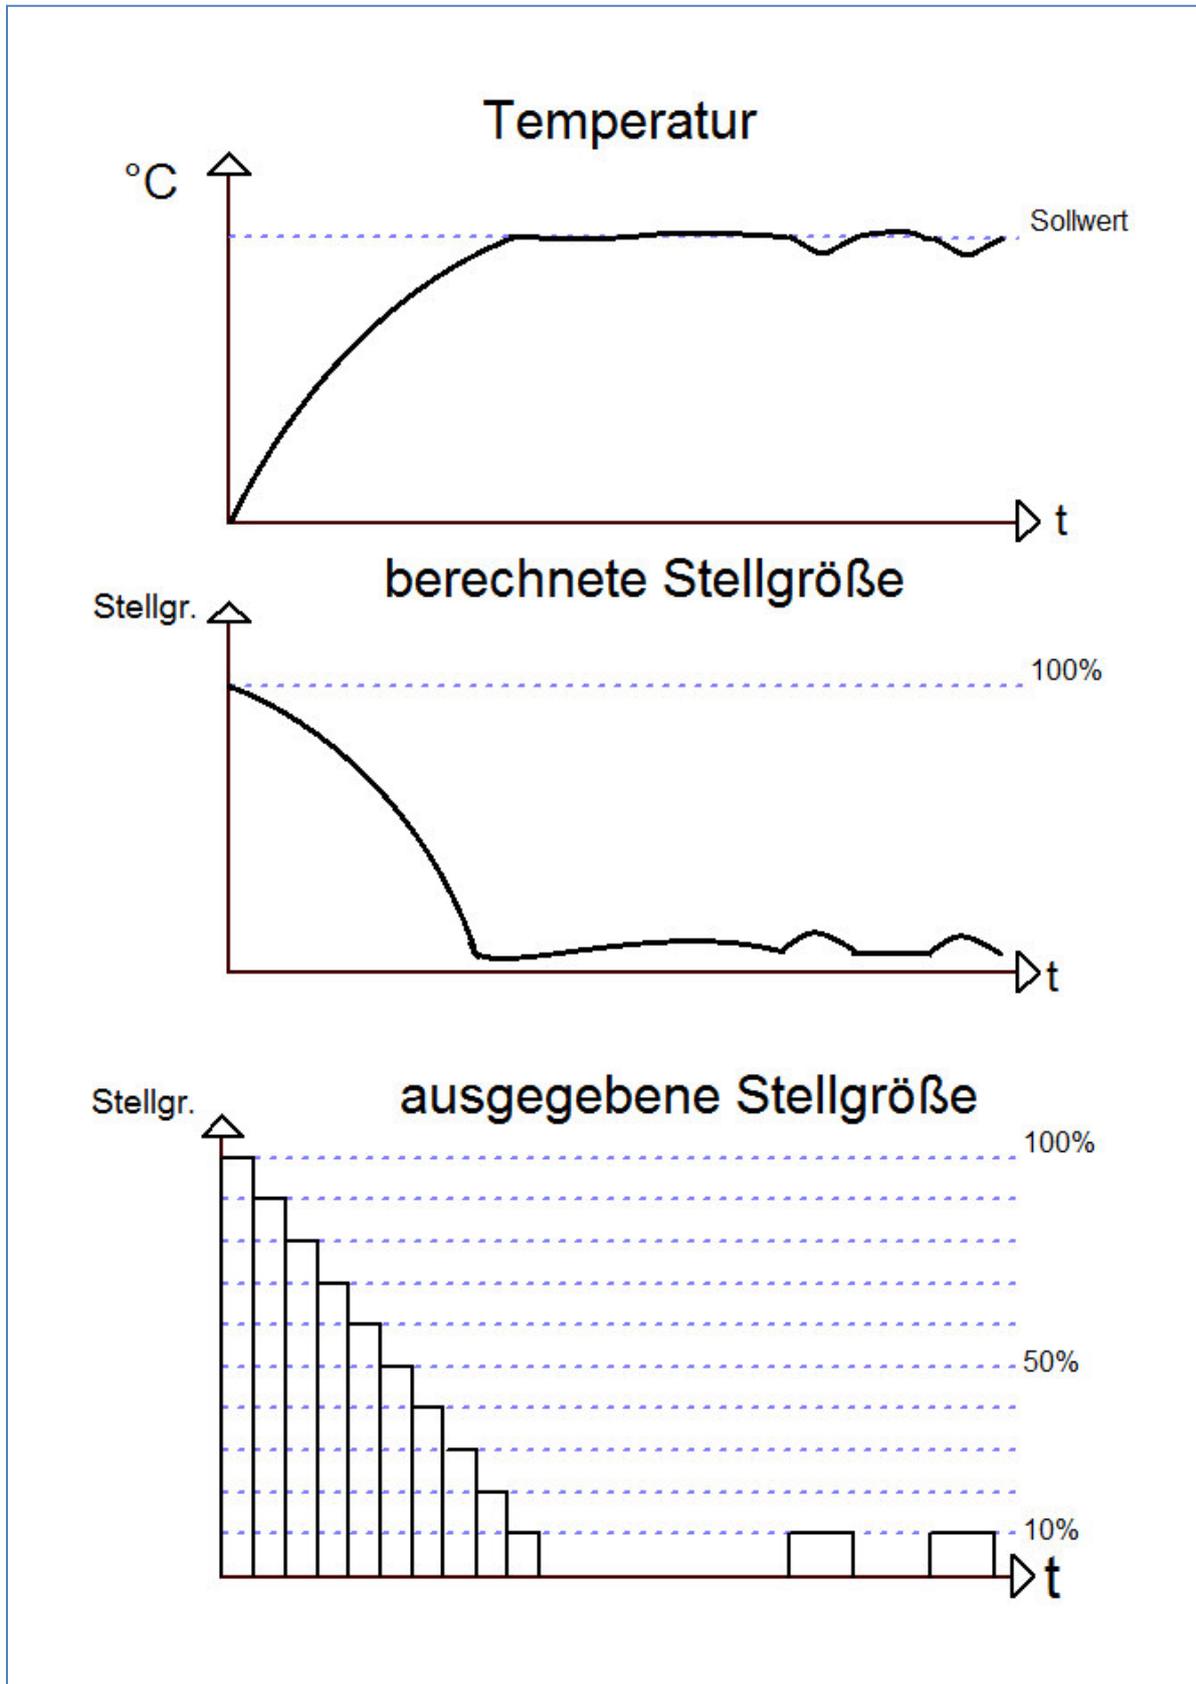

Die stetige PI-Regelung ist eine Regelung mit einer sich ständig ändernde Stellgröße. Der Wert für die Stellgröße wird dabei immer punktgenau an die anstehende Regeldifferenz (damit wird der Unterschied zwischen Sollwert und Isttemperatur bezeichnet) angepasst. Die PI-Regelung besteht dabei aus einem proportionalen Anteil, dem P-Regler, und einem integralen Anteil, dem I-Regler. Durch die Zusammenschaltung dieser beiden Regler Typen werden die Vorteile beider Regler kombiniert.

Das Kommunikationsobjekt der PI-Regelung für die Stellgröße ist ein 1 Byte Objekt. Der Wert für die Stellgröße kann verschiedene prozentuale Zustände annehmen (siehe Bild oben). Die KNX-Software wandelt das Stellgrößensignal, dann in eben dieses 1 Byte Objekt um. Dabei entsprechen 0%=0 und 100%=255.

Der P-Anteil des PI-Regler bewirkt, dass die Stellgröße mit einem proportionalen Verhalten auf eine anstehende Regeldifferenz reagiert. Würde z.B. die Stellgröße bei einer Regeldifferenz von 1°C 30% entsprechen, so würde bei einer Regeldifferenz von 2°C die Stellgröße 60% ausgeben. Der Anteil des P-Reglers wird als Proportionalbereich bezeichnet und in K (dimensionslos) angegeben. Der Wert für den Proportionalbereich gibt dabei lediglich die proportionale Auswirkung einer anstehenden Regeldifferenz auf die Stellgröße an. Ein halb so hoher Proportionalbereich bedeutet bei gleicher Regeldifferenz einen doppelt so hohen Stellwert. Der P-Regler ist ein sehr schneller Regler, jedoch hat ein P-Regler alleine immer eine bleibende Regeldifferenz.


Der I-Anteil des Reglers bewirkt, dass die Stellgröße mit einem integralen Verhalten auf eine anstehende Regeldifferenz reagiert. Die aktuell anstehende Regeldifferenz wird immer auf die Stellgröße addiert. Da die Regeldifferenz immer kleiner wird, aufgrund dem Einwirken der Stellgröße, wird folglich auch die Stellgröße immer kleiner. Somit nähert sich der tatsächliche Istwert dem Sollwert langsam an. Der Einstellbereich des I-Reglers wird als Nachstellzeit bezeichnet und wird in min angegeben. Je kleiner die Nachstellzeit ist, je größer ist der I-Anteil an der gesamten Regelung. Der I-Regler ist ein langsamer Regler, jedoch ist dieser in der Lage eine Regeldifferenz vollständig auszuregeln.

Der PI-Regler kombiniert nun die Vorteile beider Regler, es entsteht also ein relativ schneller Regler ohne bleibende Regeldifferenz. Für die Einstellung gilt, dass ein kleiner Proportionalbereich zu einem dynamischen Verhalten des Reglers führt, jedoch sollte dieser auch nicht zu klein gewählt werden, da dies zu einer Überschwingung führen kann. Ebenfalls gilt, dass eine kleine Nachstellzeit zu einer schnellen Ausregelung der Regeldifferenz führt. Allerdings kann eine zu kleine Nachstellzeit auch zu einem Überschwingen des Regler führen. Daraus lassen sich folgende Grundsätze für die Einstellung definieren:

- **kleiner Proportionalbereich:** kaum Gefahr des Überschwingens; jedoch langsames Einregeln; Verwendung überall dort wo große Streckenverstärkungen gebraucht werden (hohe Heizleistung, etc.)
- **großer Proportionalbereich:** große Überschwingung möglich bei Sollwertänderung; schnelles Einregeln auf Sollwert; Verwendung bei schnellen Systemen
- **kleine Nachstellzeit:** schnelles Ausregeln von Regeldifferenzen; Verwendung bei schnellen Systemen und dort wo wechselnde Umgebungsbedingungen (Störgrößen, wie Zugluft, etc.) herrschen
- **große Nachstellzeit:** langsames Ausregeln von Regeldifferenzen; kaum Überschwingen; Verwendung bei trägen Heizsystemen, wie z.B. Fußbodenheizungen

Die stetige PI-Regelung sollte dort verwendet werden, wo die Stellgröße stetig überwacht werden kann und mehrere Zustände annehmen kann, wie z.B. mehrere Ventilzustände (10% offen; 50% offen; ...) und exakte Regelergebnisse erwünscht werden.

7.4.3 PWM(schaltende PI-Regelung)

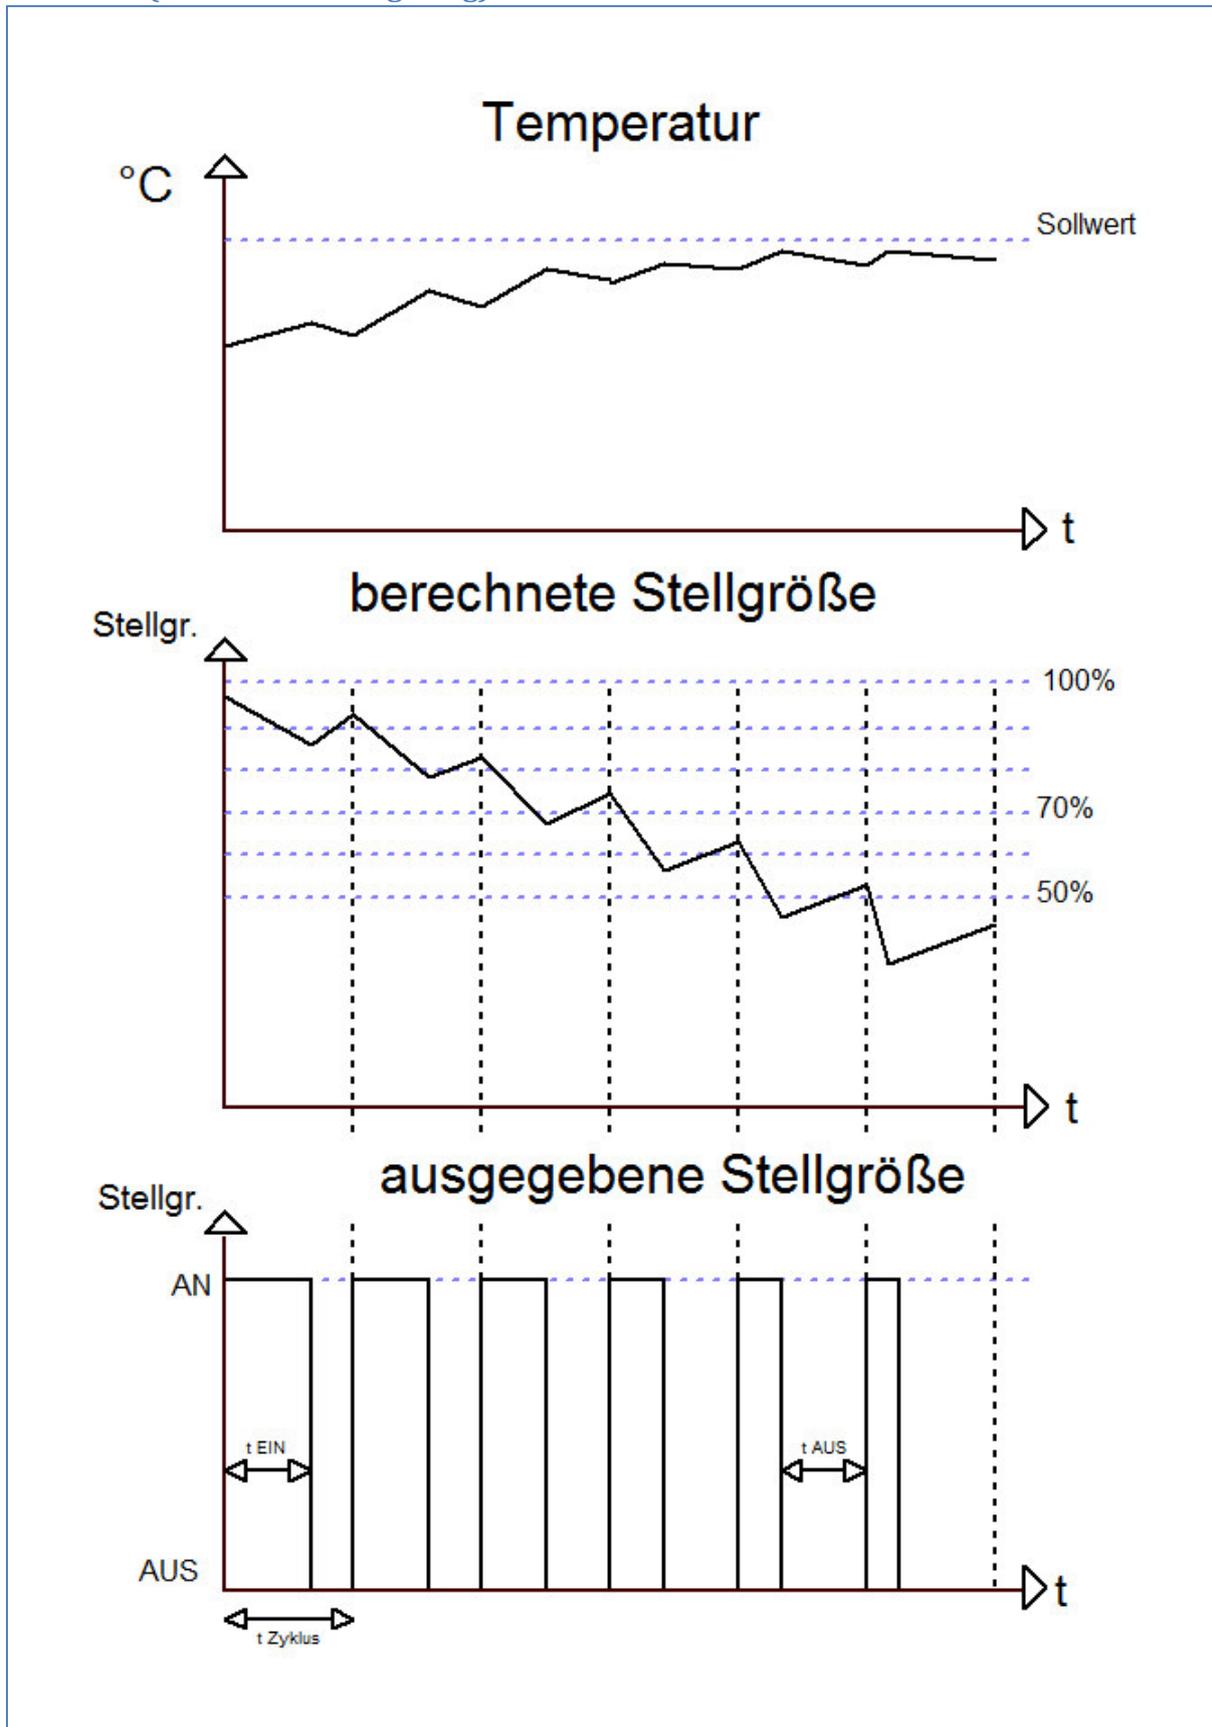

Die PWM Regelung, Puls Weiten Modulation Regelung, verfügt ebenfalls über eine stetige PI-Regelung. Allerdings wird bei einer PWM-Regelung das Ausgangssignal(0-100% oder in KNX 0-255) der PI-Regelung nicht an die Stellgröße weitergegeben, sondern nur intern verarbeitet. Aus dem Ausgangssignal der PI-Regelung wandelt die PWM Regelung anschließend die Stellgröße in einen Ein- und Ausschaltimpuls um. Dieser Ein- Ausschaltimpuls hat dabei jedoch nicht, wie die 2-Punkt Regelung einen festen Ein- und Ausschaltpunkt, sondern die Länge der Impulse werden anhand der von der PI-Regelung berechneten Stellgröße ermittelt. Je größer dabei die berechnete Stellgröße der PI-Regelung ist, je größer wird auch das Verhältnis von Ein- zu Ausschaltzeit. Das Kommunikationsobjekt der Stellgröße ist somit ein 1 Bit Objekt.

Bei der PWM Regelung kann die Zykluszeit frei parametrisiert werden. Als Zykluszeit wird die Zeit bezeichnet, welche ein Zyklus, also die Dauer eines Ein- und Ausschaltimpulses zusammen, umfasst(siehe Grafik vorherige Seite). Die Dauer des Einschaltimpulses berechnet sich dabei aus dem Produkt von berechneter Stellgröße und Zykluszeit, z.B. bei einer Zykluszeit von 10min und einer berechneten Stellgröße von 70% beträgt der Einschaltimpuls: $0,7 \cdot 10 \text{ min} = 7 \text{ min}$. Die restlichen 3 Minuten des Zyklus verbleiben somit für den Ausschaltimpuls. Eine kurze Zykluszeit bewirkt dabei, dass die Einschaltimpulse in ziemlich kurzen Abständen wiederkehren. Dadurch wird ein zu starkes Absinken der Temperatur vermieden und der Istwert bleibt weites gehend stabil. Allerdings können dadurch auch zu häufige Schaltimpulse verursacht werden, welche das System negativ beeinflussen können oder den Bus überlasten kann. Bei der Einstellung der Zykluszeit sind verschiedene Faktoren zu beachten, damit das System anschließend reibungslos arbeiten kann. Um die Zykluszeit richtig einzustellen, sollte man sich überlegen, wie lange z.B. Ventile zum Öffnen brauchen, eine Wasserheizung zum Aufheizen der Wassertemperatur, etc. Aus diesen Faktoren haben sich für folgende gängige Systeme folgende Zykluszeiten ergeben:


- **Elektrothermischer Stellantrieb:** Die komplette Öffnung des Stellantriebs dauert ca. 2.3 min. Daher sind kürzere Zykluszeiten als 15 min nicht zu empfehlen.
- **Fußbodenheizung:** Da die Zeitkonstante der Fußbodenheizung sehr hoch ist sind Zykluszeiten im Bereich von 20 min empfehlenswert.
- **Warmwasserheizung:** Bei Warmwasserheizungen kommen oft elektrothermische Ventile zum Einsatz. Zykluszeiten von 15 min bringen meist gute Regelergebnisse.
- **Elektro-Konvektorheizung:** Je nach Elektroheizung und räumlichen Gegebenheiten sind Zykluszeiten von 10 bis 15 min zu empfehlen.

Allgemein lässt sich sagen, je schneller das verwendete Heizsystem, je kürzer sollte die Zykluszeit eingestellt werden und je träger das verwendete Heizsystem, je länger sollte die Zykluszeit eingestellt werden.

Die PWM Regelung findet dort ihren Anwendungsbereich, wo die Vorteile der stetigen PI-Regelung benötigt werden, das verwendete Heizsystem jedoch nur die beiden Zustände EIN und AUS annehmen kann. Die PWM Regelung liefert ziemlich gute Regelergebnisse, da sie die Vorteile der stetigen PI-Regelung(regeln auf gewünschten Sollwert, kein Überschwingen) trotz begrenzter Schaltzustände weites gehend behält. Ein Anwendungsbereich sind z.B. elektrothermische Antriebe.

7.5 Wirksinn

Das nachfolgende Bild soll nochmal den unter 4.5.5 beschriebenen Wirksinn der Stellgröße anhand der 3 verschiedenen Regler Typen bezeichnen. Alle Regler sind auf die Regelungsart Heizen eingestellt.

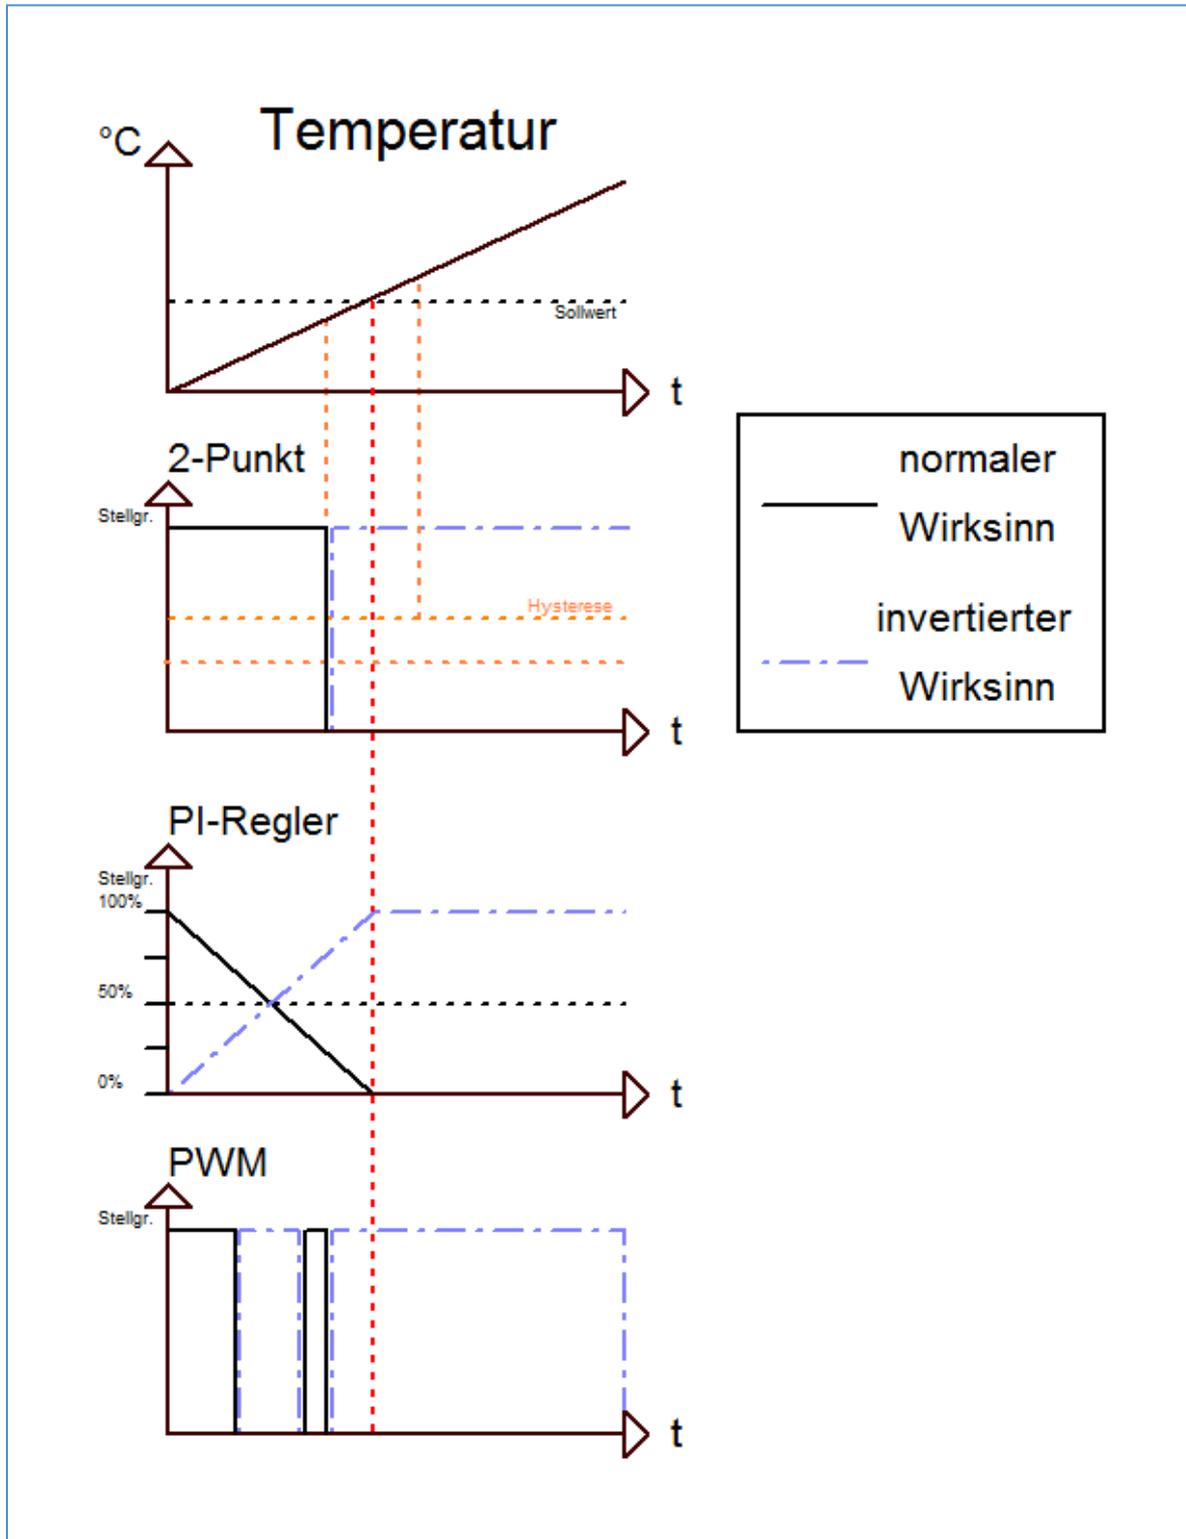

7.6 Datenblatt

MDT Temperaturregler 6-fach, Reiheneinbaugerät
MDT Temperaturregler/Sensor 6-fach, Aufputzgerät
MDT Temperaturregler/Sensor 2-fach, Unterputzgerät

Ausführungen		
SCN-RT6REG.01	Temperaturregler 6-fach	2TE REG
SCN-RT6AP.01	Regler / Sensor 6-fach	Aufputzgerät, Eingänge für PT1000 Fühler bis 12m Länge
SCN-RT2UP.01	Regler / Sensor 2-fach	Unterputzgerät, Eingänge für PT1000 Fühler bis 12m Länge
SCN-RT4UP.01	Regler / Sensor 4-fach	Unterputzgerät, Eingänge für PT1000 Fühler bis 12m Länge
Zubehör für SCN-RT6AP.001		
SCN-PTST1.01	PT 1000 Fühler Standard	Abmessungen 4mm x 30mm, 1m Anschlußkabel
SCN-PTST3.01	PT 1000 Fühler Standard	Abmessungen 6mm x 50mm, 3m Anschlußkabel
SCN-PTAN3.01	PT 1000 Fühler Anlegemontage	Abmessungen 15mm x 22mm, 3m Anschlußkabel
SCN-PTDE0.01	PT 1000 Fühler Deckeneinbau	Bohrdurchmesser 23mm, Tiefe: 28mm

Der MDT Temperaturregler dient zur universellen Temperaturregelung. Die Temperaturwerte werden entweder als Objekt über den KNX- Bus empfangen oder über zusätzliche analoge Eingänge für PT1000 Fühler (SCN-RT6AP.01 und SCN-RT2UP.01) erfasst. Die Stellgröße wird, je nach eingestellter Reglercharakteristik, als Bit- oder Bytewert auf den KNX Bus gesendet.

Die Reglercharakteristik (2-Punkt, PI, PWM) ist mit der Applikationssoftware auswählbar. Der Regler speichert den minimalen sowie maximalen Temperaturwert und kann beim Über- bzw. Unterschreiten der Grenzwerte ein Alarmtelegramm auslösen.

Weiterhin verfügt der Temperaturwert über einen einstellbaren Frostalarm. Die Sollwertvorgabe kann über eine Visualisierung, z.B. MDT VisuControl oder auch über die MDT KNX Taster erfolgen.

Der MDT Temperaturregler REG ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen. Der MDT Temperaturregler AP ist zur Aufputzmontage vorgesehen, die benötigten Kabelverschraubungen liegen dem Gerät bei. Die maximal Länge der PT1000 Anschlußkabel sollte 12m nicht überschreiten.

Bei beiden Temperaturreglern muss die Montage in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung der MDT Temperaturregler benötigen Sie die ETS3f/ETS4. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html


SCN-RT6REG.01



SCN-RT6AP.01



SCN-RT2UP.01

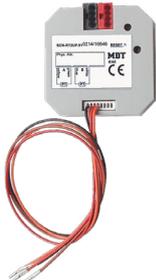

SCN-PTDE0.01



- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- Reglertyp (2-Punkt, PI, PWM) oder Sensorbetrieb auswählbar
- Grenzwerte Min/Max, Frost-/Hitzealarm, Min/Max Wertespeicher
- Zyklisches Senden einstellbar
- Tag-/Nacht-/Frost-/Hitzeschutzbetrieb
- Kühlfunktion
- Statusrückmeldung über HVAC und RHCC Status Objekte
- Umschaltung der Betriebsart über Bit/Byte Objekte
- Sollwertvorgabe über Visualisierung, z.B. MDT VisuControl
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie

Technische Daten	SCN-RT6REG.01	SCN-RT6AP.01	SCN-RT2UP.01	SCN-RT4UP.01
Anzahl Meßkanäle	6	6	2	4
Temperaturfühler	--	Anschluß für PT1000	Anschluß für PT1000	Anschluß für PT1000
Maximale Kabellänge Temperaturfühler*	--	12m	12m	12m
Max. Kabelquerschnitt				
KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter
Versorgungsspannung**	KNX Bus	KNX Bus	KNX Bus	KNX Bus
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.	< 0,3W	< 0,3W	< 0,3W	< 0,3W
Temperaturmessbereich	--	-20 bis +100°C	-20 bis +100°C	-20 bis +100°C
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Abmessungen REG (Teilungseinheiten)	2TE	--	--	--
Abmessungen (B x H x T)	--	115mm x 64mm x 40mm	41mm x 41mm x 12mm	41mm x 41mm x 12mm

* Um Störeinstrahlungen zu vermeiden, dürfen die Fühlerleitungen nicht parallel zu 230VAC Netzleitungen verlegt werden.

** Bei 230V Leitungen in der Umgebung sind die gültigen Normen und Richtlinien zu Leitungsabständen einzuhalten.
Das Gerät niemals zusammen mit 230V Leitungen in eine UP Dose einbauen.

Anschlussbeispiel SCN-RT6REG.01

